



GBC Inspire Laminator


- Ⓒ *Instruction Manual*
- Ⓕ *Manuel d'utilisation*
- Ⓓ *Bedienungsanleitung*
- Ⓘ *Manuale d'istruzioni*
- Ⓖ *Gebruiksaanwijzing*
- Ⓔ *Manual de instrucciones*
- Ⓟ *Manual de Instruções*
- Ⓣ *Kullanım Kılavuzu*
- Ⓖ *Οδηγίες*
- Ⓓ *Brugsvejledning*
- Ⓕ *Käyttöopas*
- Ⓝ *Bruksanvisning*
- Ⓢ *Bruksanvisning*
- Ⓟ *Instrukcja obsługi*
- Ⓒ *Návod k obsluze*
- Ⓕ *Használati útmutató*
- Ⓖ *Руководство по эксплуатации*




ATTENTION

To register and activate
the warranty go to
www.accoeurope.com


English	4
Français	6
Deutsch	8
Italiano	10
Nederlands	12
Español	14
Português	16
Türkçe	18
Ελληνικά	20
Dansk	22
Suomi	24
Norsk	26
Svenska	28
Polski	30
Česky	32
Magyar	34
Русский	36

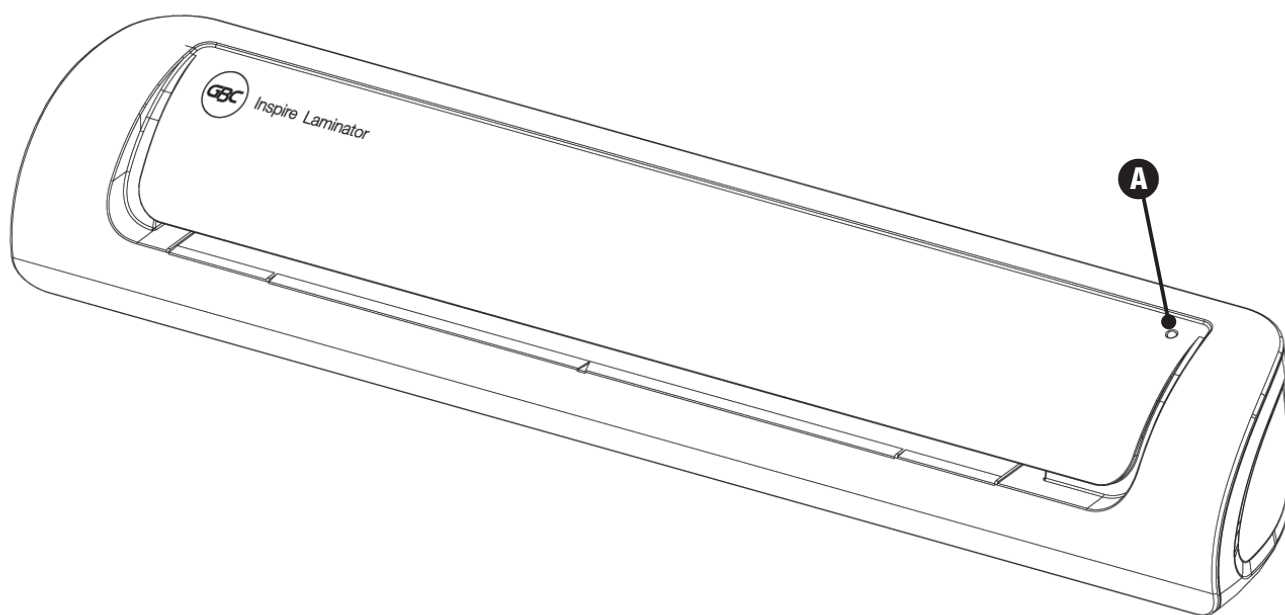

1

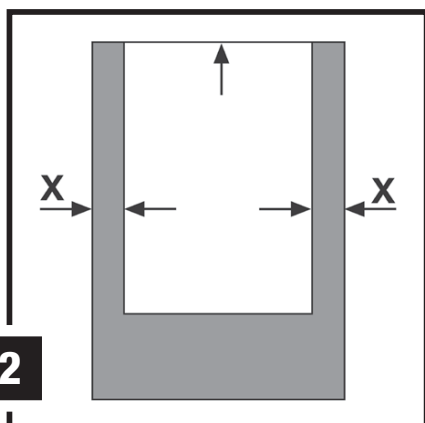

2

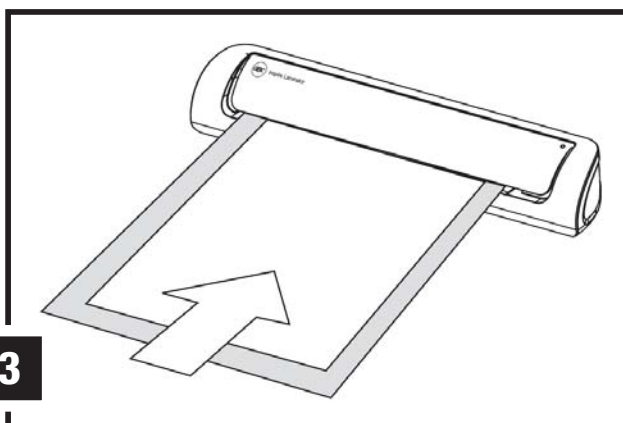

3

CE





Technical specifications

	GBC Inspire Laminator
Electrical	A4: 230 VAC/50 Hz/0.46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0.56 A/130W
Machine Dimensions	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Machine Weight	A4: 1.0 kg A3: 1.2 kg
Maximum Pouch Width	A4: 241.3 mm A3: 303 mm
Maximum Pouch Thickness	2 x 75 micron (total 150)
Maximum Thru-put Thickness	0.6 mm
Warm-Up Time	Approximately 7 minutes
Speed	254 mm per minute

Safety instructions



YOUR SAFETY AS WELL AS THE SAFETY OF OTHERS IS IMPORTANT TO ACCO® BRANDS. IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON THE PRODUCT ARE IMPORTANT SAFETY MESSAGES. READ THESE MESSAGES CAREFULLY.



THE SAFETY ALERT SYMBOL PRECEDES EACH SAFETY MESSAGE IN THIS INSTRUCTION MANUAL.

THIS SYMBOL INDICATES A POTENTIAL PERSONAL SAFETY HAZARD THAT COULD HURT YOU OR OTHERS, AS WELL AS CAUSE PRODUCT DAMAGE OR PROPERTY DAMAGE.

THE FOLLOWING WARNING IS FOUND ON THE PRODUCT IN SEVERAL LANGUAGES.



This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage.

Service

Do not attempt to service or repair the pouch laminator yourself. If unit becomes jammed or inoperable, immediately unplug and dispose of properly.

Important safeguards



WARNING: FOR YOUR PROTECTION, DO NOT CONNECT THE POUCH LAMINATOR TO ELECTRICAL POWER UNTIL YOU READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY. KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A CONVENIENT LOCATION FOR FUTURE REFERENCE. TO GUARD AGAINST INJURY, THE FOLLOWING BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED IN THE SET-UP AND USE OF THIS PRODUCT.



WARNING: TO AVOID ELECTRICAL SHOCK OR OTHER INJURY, THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED.

Electrical safeguards

- The unit must be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating shown on the unit.
- Unplug the unit before moving it, or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged supply cord or plug. Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not overload electrical outlets beyond their capacity.
- Fire or electrical shock could result.
- The unit is intended for indoor use only.
- Never push objects through the housing slots. Do not spill liquid of any kind on this product.
- Close supervision is required when this product is used near children.

General safeguards

- Use the unit only for its intended purpose of laminating documents.
- Do not place anything in the throat opening of the laminator other than pouches/documents.
- Place unit on a secure, stable work area to prevent the unit from falling and possibly causing personal injury and damage to the unit.
- Follow all warnings and instructions.
- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Do not attempt single side lamination, this will destroy the laminator.
- Do not block the vent slots, this will cause the laminator to overheat.

Introduction

Thank you for purchasing this GBC® Pouch Laminator. The laminator heats up to operating temperature and retains its heat so you can laminate your documents without waiting. The laminator provides a visual indication that it is ready to laminate. Turn off power and unplug unit when it will not be used for extended periods of time.

For best lamination results and performance, use only GBC 2 x 75 micron (total 150 micron) pouches.

Please take a little time to study these instructions to ensure you get the best results out of your machine. Your new laminator may emit a slight odour during the initial operation. It is normal and will diminish after a few hours of operation.

Operation

- 1 Connect power cord to appropriate power source.
- 2 Turn the unit On with the switch located on the back of the unit.
- 3 Position the document to be laminated into a GBC laminating pouch, so that the document is aligned to the folded sealed edge and the right and left borders are equal (fig. 2).
- 4 When the ready light turns on (A, fig. 1), insert the pouch and its contents straight into the machine, leading with the sealed edge (fig. 3).
- 5 The laminated item will exit from the rear of the machine. Once the item is no longer moving, pull it free of the rear of the machine.
- 6 Once you have finished laminating, push the power switch on the back of the machine to turn the unit Off.

Cleaning



WARNING: UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE CLEANING THE EXTERIOR. WIPE EXTERIOR ONLY WITH A DAMP CLOTH AND DO NOT USE DETERGENTS OR SOLVENTS.

Your laminator came with a cleaning card that is to be used after each laminating session, prior to shutting off the machine. Adhesive may exit the pouch and stick to the rollers while laminating or if a jam occurs. The cleaning card removes this residue, keeping your machine in proper working order and extending its life.

- 1 Run the cleaning sheet through the machine two or three times.
- 2 Turn off the machine when finished laminating and cleaning.

Laminating tips

- DO NOT LAMINATE AN EMPTY POUCH.
- Never insert the loose end of the pouch first into the machine. This could cause the machine to jam. Always insert the sealed edge first.
- Before laminating important or unique documents, always run a test pouch through the laminator using a similar type document.
- Do not attempt to do single sided lamination. This will destroy the laminator.
- As soon as hot lamination is completed, remove the lamination from the rear of the machine and place on a cool flat surface for cooling to prevent the pouch from curling.
- Do not block the vent slots, this will cause the laminator to overheat.
- Do not cut pouches prior to lamination.

Guarantee

Operation of this machine is guaranteed for two years from date of purchase, subject to normal use. Within the guarantee period, ACCO Brands Europe will at its own discretion either repair or replace the defective machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are not covered under the guarantee. Proof of date of purchase will be required. Repairs or alterations made by

persons not authorised by ACCO Brands Europe will invalidate the guarantee. It is our aim to ensure that our products perform to the specifications stated. This guarantee does not affect the legal rights which consumers have under applicable national legislation governing the sale of goods.

Register this product online at www.accoeurope.com

Spécifications

	GBC Inspire Laminator
Alimentation électrique	A4: 230 VAC / 50 Hz / 0,46 A / 110W A3: 230 VAC / 50 Hz / 0,56 A / 130W
Dimensions de l'appareil	A4 : 355 x 90 x 76 mm A3 : 457 x 90 x 76 mm
Poids de l'appareil	A4 : 1,0 kg A3 : 1,2 kg
Largeur de pochette maximale	A4 : 241,3 mm A3 : 303 mm
Épaisseur de pochette maximale	2 x 75 microns (total 150)
Épaisseur maximale pochette et document	0,6 mm
Durée de préchauffage	Environ 7 minutes
Vitesse	254 mm par minute

Consignes de sécurité



ACCO BRANDS EUROPE SE SOUCIE DE VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE DE CELLE D'AUTRUI. DES MESSAGES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS SONT DONNÉS DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET SUR LE PRODUIT. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT.



CE SYMBOLE D'AVERTISSEMENT PRÉCÈDE CHAQUE MESSAGE DE SÉCURITÉ DONNÉ DANS CE MANUEL.

IL INDIQUE UN DANGER POTENTIEL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES BLESSURES PERSONNELLES AINSI QUE DES DOMMAGES AU PRODUIT OU À D'AUTRES BIENS MATÉRIELS.

L'AVERTISSEMENT SUIVANT FIGURE SUR LE PRODUIT DANS PLUSIEURS LANGUES.



Ce message d'avertissement signifie que vous risquez de vous blesser gravement ou de vous tuer si vous ouvrez le produit et vous exposez à une tension dangereuse.

Entretien

N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cette plastifieuse. Si elle ne fonctionne plus ou si son mécanisme est bloqué, débranchez-la immédiatement et débarrassez-vous en comme il convient.

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT : POUR VOTRE PROTECTION, NE BRANCHEZ PAS LA PLASTIFIEUSE À POCHETTES À UNE PRISE ÉLECTRIQUE AVANT D'AVOIR LU L'INTÉGRALITÉ DES INSTRUCTIONS CI-APRÈS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT FACILE D'ACCÈS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT, IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER RIGOREUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE SUIVANTES LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.



AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET AUTRES BLESSURES, IL EST INDISPENSABLE DE SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS.

Consignes de sécurité électrique

- L'appareil doit être branché à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée. Ne modifiez pas la fiche du cordon d'alimentation. La fiche est configurée pour une alimentation électrique spécifique.
- Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur.
- N'insérez jamais d'objets à travers les fentes du capot de l'appareil. Ne répandez aucun liquide sur cet appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation à proximité d'enfants.

Consignes de sécurité générales

- Utilisez cet appareil uniquement pour plastifier des documents.
- Ne placez aucun objet dans la fente d'entrée de l'appareil à part les pochettes/documents à plastifier.
- Placez l'appareil sur une surface de travail stable et sûre afin qu'il ne puisse pas tomber, ni s'endommager, ni provoquer des blessures personnelles.
- Respectez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible. N'essayez pas d'effectuer une plastification sur une seule face car vous endommageriez irrémédiablement la plastifieuse.
- N'obstruez pas les fentes d'aération, au risque de faire surchauffer la plastifieuse.

Introduction

Merci d'avoir acheté cette plastifieuse à pochettes GBC®. Elle chauffe jusqu'à l'atteinte de la température de fonctionnement et conserve efficacement la chaleur, vous permettant ainsi de plastifier vos documents sans attendre. La plastifieuse est équipée d'un voyant lumineux pour indiquer quand elle est prête à l'emploi. Éteignez et débranchez l'appareil en cas de longue période d'inutilisation.

Pour optimiser les résultats et la performance de plastification, utilisez uniquement les pochettes GBC d'épaisseur de 2 x 75 microns (150 au total).

Veuillez consacrer quelques instants à la lecture de ces instructions pour tirer le maximum de votre appareil. Il est possible que votre plastifieuse neuve émette une légère odeur lors de sa première utilisation. Cette odeur est normale et s'atténuera après quelques heures de fonctionnement.

Fonctionnement

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée.
- 2 Allumez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation situé à l'arrière.
- 3 Placez votre document dans une pochette à plastifier GBC en veillant à bien l'aligner contre le bord collé de la pochette et à le centrer parfaitement sur la largeur (fig. 2).
- 4 Lorsque le voyant « prêt à l'emploi » s'allume (A, fig. 1), insérez la pochette et son contenu directement dans la plastifieuse, le bord collé en premier (fig. 3).
- 5 Le document plastifié sort automatiquement à l'arrière de l'appareil. Une fois que le document plastifié s'est immobilisé, retirez-le de l'arrière de l'appareil.
- 6 Quand vous avez terminé la plastification, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière.

Nettoyage



AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D'EN NETTOYER L'EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC UN LINGE HUMIDE ET N'UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI SOLVANTS.

La plastifieuse est vendue avec une feuille de nettoyage à utiliser après chaque séance de plastification, avant d'éteindre l'appareil. Lors de la plastification ou en cas de bourrage, de la colle peut sortir de la pochette et laisser des traces sur les rouleaux. La feuille de nettoyage élimine ces résidus, ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et d'en prolonger le cycle de vie.

- 1 Faites passer la feuille de nettoyage dans l'appareil à deux ou trois reprises.
- 2 Éteignez l'appareil lorsque vous avez terminé de plastifier et d'utiliser la feuille de nettoyage.

Conseils de plastification

- NE PAS INSÉRER DE POCLETTE VIDE DANS LA MACHINE.
- N'insérez jamais, en premier dans l'appareil, le bord non collé de la pochette, au risque de causer un blocage. Insérez toujours le document dans l'appareil, le bord collé en premier.
- Avant la plastification de documents importants ou uniques, effectuez toujours un essai à l'aide d'un type de document similaire.
- N'essayez pas de plastifier une seule face. Cela entraînerait la destruction de la plastifieuse.
- Dès la fin de la plastification, retirez le document plastifié à l'arrière de l'appareil et laissez-le refroidir sur une surface plate et froide afin d'empêcher la pochette de se recourber.
- N'obstruez pas les fentes d'aération, au risque de faire surchauffer la plastifieuse.
- Ne coupez pas les pochettes avant la plastification.

Garantie

Le fonctionnement de cet appareil est garanti pendant deux ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'un usage normal. Pendant la période de garantie, ACCO Brands Europe décidera, à son gré, de réparer ou de remplacer gratuitement l'appareil défectueux. Les défauts dus à un usage abusif ou un usage à des fins non appropriées ne sont pas couverts par cette garantie. Une preuve de la date d'achat sera exigée. Les réparations ou modifications effectuées par des

personnes non autorisées par ACCO Brands Europe annuleront la garantie. Notre objectif est d'assurer le bon fonctionnement de nos produits conformément aux spécifications précisées. Cette garantie ne compromet pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.

Enregistrez ce produit en ligne à www.accoeurope.com

Technische Daten

	GBC Inspire Laminator
Netzanschluss	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Abmessungen	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Gewicht	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maximale Laminiertaschenbreite	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maximale Laminiertaschenstärke	2 x 75 µm (insgesamt 150)
Maximale Stärke von Laminiertasche und Dokument	0,6 mm
Aufwärmzeit	ca. 7 min
Durchsatz	254 mm/min

Sicherheitsanweisungen



DIE SICHERHEIT DER BENUTZER DES GERÄTS SOWIE ANDERER IST ACCO BRANDS EUROPE EIN WICHTIGES ANLIEGEN. DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG UND DAS GERÄT ENTHALTEN WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.



IN DIESER ANLEITUNG STEHT DAS WARNSYMBOL VOR JEDEM SICHERHEITSHINWEIS.

DIESES SYMBOL KENNZEICHNET SOWOHL HINWEISE, BEI DEREN NICHTBEACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR BESTEHT, ALS AUCH SOLCHE, DIE AUF POTENZIELLE PRODUKT- UND SACHBESCHÄDIGUNG AUFMERKSAM MACHEN.

DAS PRODUKT ENTHÄLT FOLGENDE WARNUNG IN MEHREREN SPRACHEN:



Dieser Hinweis bedeutet, dass bei Öffnen des Geräts Verletzungs-/Todesgefahr durch Stromschlag besteht.

Kundendienst

Das Laminiergerät nicht selbst warten oder instand setzen. Bei einem Stau im Laminiergerät oder bei endgültiger Betriebsunfähigkeit den Netzstecker ziehen und das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen



ACHTUNG: DAS TASCHENLAMINIERGERÄT ZUR EIGENEN SICHERHEIT ERST NACH DEM VOLLSTÄNDIGEN DURCHLESEN DIESER ANLEITUNG AN EINE STROMQUELLE ANSCHLIESSEN. DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN IN DER NÄHE DES GERÄTS AUFBEWAHREN. ALS VORSICHTSMASSNAHME SIND DIE FOLGENDEN GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEIM AUFSTELLEN UND VERWENDEN DIESES GERÄTS ZU TREFFEN.



ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät muss an eine geeignete Stromquelle (s. Hinweis auf dem Gerät) angeschlossen werden.
- Der Stecker des Geräts muss von der Steckdose abgezogen werden, bevor das Gerät umgestellt wird, oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker betrieben werden. Der Stecker des Geräts darf nicht verändert werden. Der Stecker ist auf die jeweilige Stromversorgung ausgelegt.
- Steckdosen nicht über ihre Kapazität hinaus belasten, da dies einen Brand oder Stromschlag auslösen könnte.
- Gerät ausschließlich in Innenräumen verwenden.
- Keine Gegenstände in die Schlitze des Gehäuses stecken. Es dürfen keine Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet werden.
- Bei Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät ausschließlich zum Laminieren von Dokumenten und nie für einen nicht vorgesehenen Zweck verwenden.
- Nie etwas anderes als Laminiertaschen/Dokumente in die Einführöffnung des Geräts einführen.
- Das Gerät zur Vermeidung von Beschädigungen und Verletzungen auf einer sicheren, stabilen Fläche aufstellen.
- Sämtliche Warnhinweise und Anweisungen beachten.
- Das Gerät sollte in der Nähe der Steckdose aufgestellt werden, und die Steckdose stets gut zugänglich sein.
- Niemals versuchen, nur eine Seite eines Dokuments zu laminieren. Dabei wird das Laminiergerät beschädigt.
- Zur Vermeidung einer Überhitzung dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Einführung

Vielen Dank für den Erwerb des GBC®-Taschenlaminiergeräts. Nach Erreichen der Betriebstemperatur wird diese aufrechterhalten, sodass das Gerät ohne Wartezeiten eingesetzt werden kann. Der betriebsbereite Zustand des Geräts wird per Leuchtanzeige gemeldet. Das Gerät bei längerer Nichtbenutzung ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Zur Erzielung einer optimalen Laminierung und Leistung empfiehlt sich die Verwendung von GBC-Laminiertaschen der Stärke 2 x 75 µm (insgesamt 150).

Zur optimalen Nutzung des Geräts empfiehlt sich die Lektüre der vorliegenden Anleitung. Bei der Inbetriebnahme macht sich eventuell ein leichter Geruch bemerkbar. Dieser ist unbedenklich und verliert sich nach einigen Betriebsstunden.

Betrieb

- 1 Den Netzstecker an eine geeignete Stromquelle anschließen.
- 2 Gerät am Betriebsschalter an der Geräterückseite einschalten.
- 3 Das zu laminierende Dokument so in eine GBC-Laminiertasche einlegen, dass das Dokument an der versiegelten Kante anliegt und mit dieser ausgerichtet ist und der rechte und linke Rand gleich groß sind (Abb. 2).
- 4 Sobald die Betriebsanzeige aufleuchtet (s. Abb. 1, A), Laminiertasche und Inhalt mit der versiegelten Kante nach vorn gerade in das Gerät einführen (s. Abb. 3).
- 5 Der fertig laminierte Artikel wird an der Rückseite des Geräts ausgegeben. Ist die Vorschubbewegung abgeschlossen, den Artikel an der Geräterückseite entnehmen.
- 6 Wurden alle gewünschten Dokumente laminiert, das Gerät am Betriebsschalter ausschalten.

Reinigung



ACHTUNG: VOR DER REINIGUNG DER GERÄTEAUSSENSEITE MUSS DER NETZSTECKER GEZOGEN WERDEN. DAS GERÄT (NUR) AN DER AUSSENSEITE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. KEINE REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.

Nach jedem Einsatz des Geräts muss vor dem Abschalten der im Lieferumfang enthaltene Reinigungskarton durch das Gerät laufen. Beim Laminieren oder auch bei Auftreten eines Laminiertaschenstaus kann Klebstoff aus der Laminiertasche austreten und sich auf den Walzen absetzen. Der Reinigungskarton entfernt den Klebstoff und gewährleistet so einen einwandfreien Betrieb und ein möglichst langes Geräteleben.

- 1 Den Reinigungskarton zwei oder drei Mal durch das Gerät laufen lassen.
- 2 Nach dem Laminieren und nach der Reinigung das Gerät abschalten.

Tipps zum Laminieren

- KEINE LEERE LAMINIERTASCHE IN DAS GERÄT EINFÜHREN.
- Laminiertaschen nie mit der nicht versiegelten Kante zuerst einführen. Dies kann zu einem Stau führen. Die Taschen stets mit der versiegelten Kante zuerst einführen.
- Vor dem Laminieren von wichtigen Dokumenten oder Unikaten stets zuerst eine Testlaminiertasche mit einem ähnlichen Dokumenttyp durch das Gerät laufen lassen.
- Niemals versuchen, nur eine Seite eines Dokuments zu laminieren. Dabei wird das Laminiergerät beschädigt.
- Sobald der Laminiervorgang beendet ist, das laminierte Dokument zum Abkühlen auf einer kühlen, ebenen Fläche ablegen. Dadurch wird verhindert, dass sich die Laminiertasche wellt.
- Zur Vermeidung einer Überhitzung dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.
- Die Laminiertaschen vor dem Laminiervorgang nicht schneiden.

Gewährleistung

Der Betrieb des Geräts ist bei normaler Verwendung für 2 Jahre ab Kaufdatum gewährleistet. Innerhalb des Gewährleistungszeitraums wird ACCO Brands Europe nach eigenem Ermessen das defekte Gerät entweder kostenlos instandsetzen oder ersetzen. Die Gewährleistung deckt keine Mängel ab, die aufgrund missbräuchlicher Verwendung oder Verwendung für unangemessene Zwecke entstanden sind. Ein Nachweis des Kaufdatums muss vorgelegt werden.

Registrieren Sie dieses Produkt online bei www.accoeurope.com

Instandsetzungen oder Änderungen, die durch nicht von ACCO Brands Europe autorisierten Personen vorgenommen werden, setzen die Gewährleistung außer Kraft. Es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass die Leistung unserer Produkte den angegebenen technischen Daten entspricht. Diese Gewährleistung stellt keine Einschränkung der nach dem geltenden Kaufvertragsrecht gültigen Rechte des Verbrauchers dar.

Caratteristiche tecniche

	GBC Inspire Laminator
Caratteristiche elettriche	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Dimensioni	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Peso	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Larghezza massima della pouch	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Spessore massimo della pouch	2 x 75 micron (totale 150)
Massimo spessore di plastificazione (documento + pouch)	0,6 mm
Tempi di riscaldamento	Circa 7 minuti
Velocità	254 mm/min

Istruzioni per la sicurezza



ACCO BRANDS EUROPE ATTRIBUISCE NOTEVOLE IMPORTANZA ALLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI. ALCUNI IMPORTANTI MESSAGGI RELATIVI ALLA SICUREZZA SONO RIPORTATI IN QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI E SULLA MACCHINA. SI PREGA DI LEGGERLI CON ATTENZIONE.



QUESTO SIMBOLO PRECEDE OGNI MESSAGGIO RELATIVO ALLA SICUREZZA.

ESSO INDICA UN RISCHIO POTENZIALE PER L'OPERATORE O PER TERZI, O UN DANNO POTENZIALE ALLA MACCHINA O AD ALTRI OGGETTI.

IL SEGUENTE MESSAGGIO SI TROVA SULLA MACCHINA IN DIVERSE LINGUE.



Questo messaggio di sicurezza significa che potreste rimanere feriti gravemente o uccisi se aprite la macchina con conseguente esposizione accidentale ad alto voltaggio.

Assistenza

Si prega di non tentare di effettuare interventi di manutenzione o riparazione da soli. In caso di inceppamento o qualora la plastificatrice si renda inutilizzabile, staccare immediatamente la spina dalla corrente elettrica e smaltire l'unità nella maniera appropriata.

Precauzioni importanti



ATTENZIONE: PER MOTIVI DI SICUREZZA, NON COLLEGARE LA PLASTIFICATRICE A POUCH ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI AVER LETTO COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO ACCESSIBILE PER OGNI RIFERIMENTO FUTURO. PER PREVENIRE IL PERICOLO DI INCIDENTI, È NECESSARIO OSSERVARE LE PRECAUZIONI BASILARI RIPORTATE NEI SEGUENTI PARAGRAFI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE ED USO DEL PRODOTTO.



ATTENZIONE: PER PREVENIRE IL PERICOLO DI FOLGORAZIONE O ALTRI INCIDENTI, È NECESSARIO OSSERVARE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA RIPORTATE NEI SEGUENTI PARAGRAFI.

Precauzioni relative all'alimentazione elettrica

- L'unità deve essere collegata ad una tensione di alimentazione corrispondente alle specifiche elettriche riportate sulla macchina.
- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di spostare la macchina o quando non se ne prevede l'uso per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare la macchina se la spina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati. Non modificare la spina di collegamento in quanto è configurata per la sorgente di alimentazione appropriata.
- Non sovraccaricare le prese di corrente oltre la propria capacità poiché questo può causare incendi o pericolo di folgorazione.
- La macchina è stata progettata solamente per l'uso in locali interni.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'alloggiamento. Non versare liquidi di alcun tipo su questo prodotto.
- Fare molta attenzione se il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.

Precauzioni generali

- Utilizzare la macchina esclusivamente per le funzioni per cui è stata progettata, ossia per la plastificazione dei documenti.
- Non inserire alcun oggetto diverso dalle pouches o dai documenti nell'imboccatura della plastificatrice.
- Porre la macchina sopra un piano stabile e sicuro onde evitare cadute accidentali che possano causare danni alla persona o alla macchina.
- Seguire tutte le precauzioni e istruzioni.
- Posizionare la macchina nelle vicinanze di una presa elettrica.
- Non cercare di eseguire plastificazioni su di un solo lato poiché la plastificatrice verrà immediatamente danneggiata.
- Non ostruire le fessure di aerazione della plastificatrice in quanto questo può causare il surriscaldamento della macchina.

Introduzione

Grazie per aver acquistato una plastificatrice a pouch GBC®. La plastificatrice raggiunge la temperatura di esercizio e mantiene il calore necessario per consentirvi di plastificare i documenti senza attendere. La plastificatrice è dotata di una spia che si accende quando l'unità è pronta per l'uso. Spegnerla la plastificatrice e staccare la spina dalla presa di corrente quando non se ne prevede l'uso per un periodo di tempo prolungato.

Per ottenere risultati e prestazioni ottimali, usare solo pouches GBC da 2 x 75 micron (totale 150) di spessore.

Vi invitiamo a dedicare un po' del vostro tempo per leggere attentamente le presenti istruzioni affinché possiate utilizzare in maniera ottimale la vostra macchina. La vostra nuova plastificatrice potrebbe emanare un leggero odore durante la fase iniziale del lavoro. Ciò è assolutamente normale e diminuisce dopo alcune ore di funzionamento.

Funzionamento

- 1 Collegare la spina del cavo di alimentazione a una fonte adatta.
- 2 Accendere la macchina utilizzando l'interruttore posizionato sul retro dell'unità.
- 3 Inserire il documento da plastificare in una pouch GBC in modo che sia in linea con il lato presigillato della pouch ed equidistante da entrambi i margini della stessa (Fig. 2).
- 4 Quando la Spia Pronto si accende (A, Fig. 1), inserire la pouch con il documento da plastificare nell'imboccatura della macchina, dal lato chiuso (Fig. 3).
- 5 Il documento plastificato fuoriesce dal retro della plastificatrice. Quando il documento non è più in movimento, rimuoverlo dal retro della macchina.
- 6 Al termine dell'operazione di plastificazione, premere il pulsante di accensione sul retro della macchina per spegnerla.

Pulizia



ATTENZIONE: STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI PULIRE L'ESTERNO DELLA MACCHINA. PULIRE LA SUPERFICIE ESTERNA SOLO CON UN PANNO UMIDO E NON UTILIZZARE DETERGENTI O SOLVENTI.

La plastificatrice ha in dotazione un foglio di pulizia da usare dopo ogni operazione di plastificazione prima di spegnere la macchina. È possibile che l'adesivo esca dalla pouch e aderisca ai rulli durante il processo di plastificazione oppure nel caso di inceppamento di una pouch. Il foglio di pulizia serve a rimuovere tale residuo, mantenendo la macchina in condizioni ottimali di funzionamento e prolungandone la vita utile.

- 1 Far scorrere questo foglio nella macchina due o tre volte.
- 2 Dopo aver terminato l'operazione di plastificazione e aver utilizzato il foglio di pulizia, spegnere la plastificatrice.

Consigli utili per la plastificazione

- NON INSERIRE POUCHES VUOTE NELLA MACCHINA.
- Non inserire mai la pouch nella macchina dal lato non presigillato in quanto potrebbe causare inceppamenti. Inserire sempre dal lato presigillato.
- Prima di plastificare documenti importanti o in copia unica, fare sempre una prova inserendo una pouch con un documento simile.
- Non cercare di eseguire plastificazioni su di un solo lato poiché la plastificatrice verrà immediatamente danneggiata.
- Al termine dell'operazione di plastificazione, rimuovere il documento plastificato dalla parte posteriore della plastificatrice e collocarlo su una superficie fredda e piana per farlo raffreddare onde evitare eventuali arricciature.
- Non ostruire le fessure di aerazione della plastificatrice in quanto questo può causare il surriscaldamento della macchina.
- Non tagliare le pouches prima della plastificazione del documento.

Garanzia

Il funzionamento di questa macchina è garantito per due anni dalla data di acquisto, subordinatamente ad uso normale. Durante il periodo di garanzia, ACCO Brands Europe provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente la macchina difettosa. Difetti provocati da un uso errato o un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Sarà richiesta la prova della data

di acquisto. Riparazioni o modifiche effettuate da persone non autorizzate da ACCO Brands Europe rendono nulla la garanzia. È nostro obiettivo assicurare il funzionamento dei prodotti secondo le specifiche dichiarate. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto riconosciuto ai consumatori dalle leggi nazionali applicabili che regolano la vendita di beni.

Registrare il prodotto online su www.accoeurope.com

Specificaties

	GBC Inspire Laminator
Elektrisch	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Afmetingen	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Gewicht	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maximumbreedte lamineertas	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maximumdikte lamineertas	2 x 75 micron (in totaal 150)
Maximumdikte lamineertas plus document	0,6 mm
Opwarmtijd	Ongeveer 7 minuten
Snelheid	254 mm per minuut

Veiligheidsinstructies



ZOWEL UW VEILIGHEID ALS DIE VAN ANDEREN IS BELANGRIJK VOOR ACCO BRANDS EUROPE. IN DEZE HANDLEIDING EN OP HET PRODUCT BEVINDEN ZICH BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEEDEDELINGEN. LEES DEZE GOED DOOR.



ER STAAT EEN WAARSCHUWINGSSYMBOL VÓÓR ELKE VEILIGHEIDSMEEDEDELING IN DEZE HANDLEIDING.

DIT SYMBOOL DUIDT OP EEN POTENTIEEL VEILIGHEIDSRISICO WAARBIJ U OF ANDEREN LETSEL KUNNEN OPLOPEN EN ER SCHADE AAN HET PRODUCT OF AAN EIGENDOMMEN KAN ONTSTAAN.

DE VOLGENDE WAARSCHUWING IS IN VERSCHILLENDE TALEN OP HET PRODUCT AANGEBRACHT.



Dit veiligheidsbericht houdt in dat u ernstig of fataal letsel kunt oplopen als u het product opent, omdat u zich blootstelt aan gevaarlijke elektrische spanning.

Onderhoud

Probeer niet zelf onderhoud of reparaties aan de lamineermachine uit te voeren. Als de lamineermachine verstopt raakt of onbruikbaar wordt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en doet u de machine op de juiste wijze van de hand.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING: LEES VOOR UW EIGEN BESCHERMING DEZE INSTRUCTIES GOED DOOR, VOORDAT U DE LAMINEERMACHINE OP DE NETSPANNING AANSLUIT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN HANDIGE PLAATS ZODAT U HEM LATER SNEL KUNT RAADPLEGEN. OM UW VEILIGHEID TE GARANDEREN, DIENT U DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN BIJ DE INSTELLING EN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT.



WAARSCHUWING: VOORKOM EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER LETSEL DOOR DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN TE TREFFEN.

Elektrische voorzorgsmaatregelen

- De machine moet worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met de nominale spanningswaarde die op de machine staat aangegeven.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamineermachine verplaatst of wanneer hij langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik de machine niet met een beschadigd snoer of een defecte stekker. Probeer de stekker nooit te wijzigen. De stekker is samengesteld voor de juiste netvoeding.
- Belast de stopcontacten niet boven de toegestane capaciteit; dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.
- De machine is alleen bedoeld voor gebruik binnen.
- Duw geen voorwerpen door de gleuven van de omkasting. Mors geen vloeistof op de machine.
- Scherp toezicht is vereist wanneer dit product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

Algemene veiligheidsmaatregelen

- Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel: het lamineren van documenten.
- Plaats geen andere voorwerpen dan lamineertassen en documenten in de invoeropening van de machine.
- Plaats de machine op een veilig en stabiel oppervlak om te voorkomen dat door een val persoonlijk letsel wordt veroorzaakt of de machine beschadigd raakt.
- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op.
- Plaats de machine in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar is.
- Probeer de documenten nooit enkelzijdig te lamineren. Daardoor raakt de lamineermachine defect.
- Zorg dat de ventilatieopeningen vrij blijven, anders wordt de lamineermachine te warm.

Inleiding

U bent nu de gelukkige eigenaar van een GBC® Lamineermachine. De lamineermachine bereikt de bedrijfstemperatuur en handhaaft deze temperatuur, zodat u uw documenten kunt lamineren zonder dat u hoeft te wachten. Zodra de lamineermachine gebruiksklaar is, gaat een lampje branden. Zet de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de machine langere tijd niet zult gebruiken.

Voor het beste lamineerresultaat en de beste prestatie, gebruikt u uitsluitend lamineertassen van GBC met een dikte van 2 x 75 micron (150 micron in totaal).

Lees deze aanwijzingen goed door, zodat u met deze machine het beste resultaat verkrijgt. Het is mogelijk dat u bij deze nieuwe lamineermachine aan het begin een vreemde lucht ruikt. Dit is normaal. De lucht zal verdwijnen wanneer de machine enkele uren heeft gefunctioneerd.

Bediening

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Zet de machine aan met de schakelaar aan de achterkant.
- 3 Plaats het te lamineren document in een GBC lamineertas, zodat het document is uitgelijnd tegen de gesloten kant van de lamineertas en zorg ervoor dat de rechter- en linkerrand even groot zijn (fig. 2).
- 4 Wanneer het Gebruiksklaar-lampje aan gaat (fig. 1, A) steekt u de lamineertas met document recht in de machine, altijd met de gesloten kant eerst (fig. 3).
- 5 Het gelamineerde document komt aan de achterzijde uit de machine. Zodra het document niet langer beweegt, haalt u het uit de achterkant van de machine.
- 6 Zodra u klaar bent met lamineren, drukt u op de stroomschakelaar aan de achterkant van de machine om hem uit te zetten.

Reinigen



WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE BUITENKANT VAN DE MACHINE REINIGT. VEEG DE BUITENKANT VAN DE MACHINE MET EEN VOCHTIGE DOEK AF. GEBRUIK GEEN SCHOONMAAK- OF OPLOSMIDDELEN.

Voer na het lamineren en voordat u de machine uitzet, de meegeleverde schoonmaakkaart door de machine. Er kan mogelijk wat lijm uit de lamineertas lopen en aan de rollers blijven kleven tijdens het lamineren. Dit is ook mogelijk wanneer een lamineertas vast komt te zitten. De schoonmaakkaart verwijdert deze lijmrestjes, waardoor uw machine goed blijft functioneren en langer meegaat.

- 1 Voer de schoonmaakkaart twee- of driemaal door de machine.
- 2 Schakel de machine uit wanneer u klaar bent met lamineren en de schoonmaakkaart hebt gebruikt.

Lamineertips

- VOER GEEN LEGE LAMINEERTAS DOOR DE MACHINE.
- Steek de lamineertas nooit met de open rand eerst in de machine. De machine kan hierdoor geblokkeerd raken. Steek de lamineertas er altijd met de gesloten kant eerst in.
- Voordat u een belangrijk of uniek document lamineert, moet u altijd een test uitvoeren door een gelijksoortig document te lamineren.
- Probeer een document nooit enkelzijdig te lamineren. Dat beschadigt de lamineermachine.
- Verwijder het gelamineerde document uit de achterzijde van de machine, zodra het is gelamineerd. Laat het op een koel plat oppervlak afkoelen, zodat de lamineertas niet omkrult.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven, anders wordt de lamineermachine te warm.
- Knip de lamineertassen nooit op maat voordat u het document hebt gelamineerd.

Garantie

Het gebruik van deze machine is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen. Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs van datum van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt wanneer er

reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van goederen.

Registreer dit product online bij www.accoeurope.com

Especificaciones

	GBC Inspire Laminator
Eléctricas	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110 vatios A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130 vatios
Dimensiones de la máquina	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Peso de la máquina	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Anchura máxima de la bolsa	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Grosor máximo de la bolsa	2 x 75 micras (Total 150)
Grosor máximo de la bolsa más el documento	0,6 mm
Tiempo de calentamiento	Aproximadamente 7 minutos
Velocidad	254 mm por minuto

Instrucciones de seguridad



SU SEGURIDAD, ADEMÁS DE LA DE LOS DEMÁS, ES IMPORTANTE PARA ACCO BRANDS EUROPE. EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EN EL PRODUCTO HAY MENSAJES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. LÉALOS CON ATENCIÓN.



ESTE SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD PRECEDE A CADA MENSAJE DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL.

ESTE SÍMBOLO INDICA UN PELIGRO POTENCIAL PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PODRÍA LESIONARLE A USTED O A OTRAS PERSONAS, ADEMÁS DE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O A LA PROPIEDAD.

LA SIGUIENTE ADVERTENCIA SE ENCUENTRA EN EL PRODUCTO EN VARIOS IDIOMAS.



Este mensaje de seguridad significa que si abre el producto y queda expuesto al voltaje peligroso podría sufrir lesiones graves o causarle la muerte.

Mantenimiento

No intente revisar ni reparar la plastificadora usted mismo. Si se atasca o deja de funcionar, desenchúfela inmediatamente y deséchela de la forma adecuada.

Medidas de seguridad importantes



ADVERTENCIA: PARA SU PROTECCIÓN NO CONECTE LA PLASTIFICADORA DE BOLSA A LA RED ELÉCTRICA HASTA QUE HAYA LEÍDO ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR APROPIADO PARA SU FUTURA CONSULTA. PARA PROTEGERSE CONTRA LAS LESIONES, SE DEBEN OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN Y EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O DE OTRO TIPO DE LESIONES, SE DEBEN OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

Medidas preventivas eléctricas

- La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con la clasificación eléctrica que se indica en la plastificadora.
- Desenchufe la plastificadora antes de moverla, o cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No utilice la unidad con un cable o enchufe dañado. No modifique la clavija. Está configurada para el suministro eléctrico adecuado.
- No sobrecargue las tomas eléctricas más allá de su capacidad; puede producirse un incendio o descarga eléctrica.
- La unidad está fabricada solo para su empleo en interiores.
- No introduzca objetos en las ranuras de la carcasa. No derrame líquidos de ningún tipo sobre este producto.
- Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando se usa este producto cerca de menores.

Medidas preventivas generales

- Use la unidad sólo para su propósito de plastificar documentos.
- No coloque nada en la ranura de entrada de la plastificadora, excepto bolsas/documentos.
- Sitúe la unidad en un lugar de trabajo seguro y estable para prevenir su caída, que podría causar lesiones personales y daños a la unidad.
- Respete todas las advertencias e instrucciones.
- La toma eléctrica debe estar situada cerca del equipo y debe poder accederse a ella fácilmente.
- No intente plastificar sólo por una cara ya que causaría daños irreparables a la plastificadora.
- No bloquee las ranuras de ventilación pues puede producir el sobrecalentamiento de la plastificadora.

Introducción

Gracias por haber adquirido esta plastificadora de bolsa GBC®. La plastificadora alcanza la temperatura de funcionamiento y mantiene el calor de modo que no tiene que esperar para plastificar sus documentos. Cuando la plastificadora esté lista para su funcionamiento, mostrará un indicador luminoso. Apague y desenchufe la plastificadora cuando no la vaya a utilizar durante períodos de tiempo prolongados.

Para obtener los mejores resultados y rendimiento, use solo bolsas GBC de 2 x 75 micras de grosor (150 micras en total).

Dedique unos minutos a leer estas instrucciones para poder utilizar la máquina de forma óptima. Su nueva plastificadora puede emitir un ligero olor cuando empiece a funcionar por primera vez. Es normal y desaparecerá después de unas horas de funcionamiento.

Funcionamiento

- 1 Conecte el enchufe del cable de suministro eléctrico a la fuente adecuada.
- 2 Encienda la plastificadora con el interruptor situado en la parte trasera de la máquina.
- 3 Coloque el documento que va a plastificar en una bolsa de plastificación GBC de modo que el documento quede alineado con el borde sellado de la bolsa y los bordes derecho e izquierdo sean iguales (fig. 2).
- 4 Cuando se encienda el indicador luminoso (preparada) (A, fig. 1), introduzca la bolsa y su contenido de forma recta en la máquina, con el borde sellado primero (fig. 3).
- 5 El documento plastificado saldrá por la parte trasera de la máquina. Una vez que el documento deje de moverse, retírelo de la parte trasera de la máquina.
- 6 Cuando haya terminado de plastificar, presione el interruptor de encendido en la parte trasera de la máquina para apagarla.

Limpieza



ADVERTENCIA: DESENCHUFE ESTE PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIE EL EXTERIOR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO USE DETERGENTES NI DISOLVENTES.

La plastificadora incorpora una hoja de limpieza que debe usarse después de cada sesión de plastificación y antes de apagar la máquina. Es posible que se salgan de la bolsa algunos restos de adhesivo y se peguen a los rodillos durante el proceso de plastificación o si se atasca una bolsa. La hoja de limpieza elimina estos residuos, por lo que hace que la máquina funcione correctamente y prolonga su vida útil.

- 1 Haga pasar la hoja de limpieza por la máquina dos o tres veces.
- 2 Cuando haya terminado de plastificar y de usar la hoja de limpieza, apague la máquina.

Sugerencias para plastificar

- NO INTRODUZCA BOLSAS VACÍAS EN LA PLASTIFICADORA.
- No introduzca nunca la bolsa en la máquina con el borde abierto delante. Podría hacer que la máquina se atasque. Introduzca siempre el borde sellado primero.
- Antes de plastificar documentos importantes o únicos, realice siempre una plastificación de prueba utilizando un documento similar.
- No intente plastificar sólo por una cara. Esto causaría daños irreparables a la plastificadora.
- Una vez finalizada la plastificación, retire el documento plastificado de la parte trasera de la máquina y colóquelo sobre una superficie plana y fría para evitar que la bolsa se ondule.
- No bloquee las ranuras de ventilación pues puede producir el sobrecalentamiento de la plastificadora.
- No recorte las bolsas antes de su plastificación.

Garantía

El funcionamiento de esta máquina está garantizado durante un período de dos años a partir de la fecha de adquisición, siempre que su utilización sea normal. Durante el plazo de garantía, ACCO Brands Europe, a su propia discreción, reparará o sustituirá el aparato defectuoso gratuitamente. La garantía no cubre los defectos causados por uso indebido o por su utilización para fines inadecuados.

Registre este producto en línea en www.accoeurope.com

Se requerirá un comprobante de la fecha de compra. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por ACCO Brands Europe anularán la garantía. Nuestro objetivo es asegurar que nuestros productos funcionan según las especificaciones indicadas. Esta garantía no afecta los derechos legales que tienen los consumidores en virtud de la legislación vigente aplicable que rige la venta de artículos.

Especificações Técnicas

	GBC Inspire Laminator
Eléctricas	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110 W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130 W
Dimensões da máquina	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Peso da máquina	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Largura máxima da bolsa	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Espessura máxima da bolsa	2 x 75 microns (Total de 150 microns)
Espessura máxima combinada da bolsa e documento	0,6 mm
Tempo de aquecimento	Aproximadamente 7 minutos
Velocidade	254 mm por minuto

Instruções de Segurança




A SUA SEGURANÇA, ASSIM COMO A SEGURANÇA DAS OUTRAS PESSOAS, É IMPORTANTE PARA A ACCO BRANDS EUROPE. NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E NO PRÓPRIO APARELHO ENCONTRAM-SE IMPORTANTES AVISOS DE SEGURANÇA. LEIA ESTES AVISOS COM ATENÇÃO.



HÁ UM SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA ANTES DE CADA AVISO DE SEGURANÇA DESTES MANUAIS DE INSTRUÇÕES.

ESTE SÍMBOLO INDICA UM RISCO POTENCIAL PARA A SEGURANÇA PESSOAL, QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS A SI PRÓPRIO OU A OUTRAS PESSOAS, ASSIM COMO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO APARELHO OU A OUTROS EQUIPAMENTOS.

NESTE PRODUTO ENCONTRA O SEGUINTE AVISO EM VÁRIOS IDIOMAS.

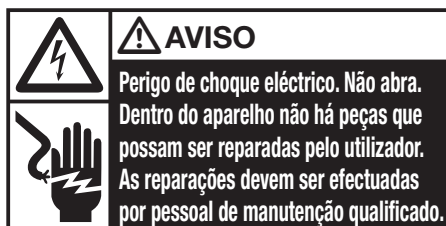

Este aviso de segurança significa que poderá sofrer ferimentos graves, ou mesmo a morte, se abrir o aparelho e ficar exposto a tensão perigosa.

Manutenção

Não tente executar por si mesmo qualquer manutenção ou reparação da plastificadora. Se a plastificadora encravar ou ficar fora de serviço, desligue-a imediatamente e descarte-se dela de modo responsável e adequado.

Precauções Importantes



AVISO: PARA SUA PROTECÇÃO PESSOAL, NÃO LIGUE A PLASTIFICADORA DE BOLSA À ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ATÉ TER LIDO ESTAS INSTRUÇÕES NA TOTALIDADE. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES NUM LOCAL CONVENIENTE PARA CONSULTAS FUTURAS. PARA EVITAR FERIMENTOS, DEVE RESPEITAR AS SEGUINTE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS DURANTE A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DESTES APARELHOS.



AVISO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO OU OUTRO FERIMENTO, DEVE CUMPRIR AS SEGUINTE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.

Precauções Eléctricas

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada de alimentação com tensão correspondente à indicada no aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de mudar o aparelho de um local para outro, ou se não o for utilizar durante um período prolongado.
- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Não altere a ficha. A ficha está configurada para a alimentação eléctrica apropriada.
- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas para além da sua capacidade, pois isto pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Esta máquina destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Nunca introduza objectos nas ranhuras da carcaça da plastificadora. Não derrame líquidos de qualquer tipo sobre este aparelho.
- É necessária uma supervisão rigorosa quando este aparelho for utilizado na proximidade de crianças.

Precauções Gerais

- Utilize a plastificadora apenas para a sua finalidade normal de plastificação de documentos.
- Não coloque qualquer objecto na ranhura de entrada da plastificadora, para além das bolsas/documentos.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície de trabalho segura e estável para impedir que ele caia e possa causar ferimentos pessoais e danos no aparelho.
- Cumpra todos os avisos e instruções indicados no aparelho.
- O aparelho deve ser instalado próximo à tomada de parede e esta deve ser facilmente acessível.
- Não tente plastificar documentos apenas de um lado, pois isto destruirá a plastificadora.
- Não obstrua as ranhuras de ventilação, pois isto fará com que a plastificadora aqueça excessivamente.

Introdução

Agradecemos a sua compra desta Plastificadora de Bolsa GBC®. A plastificadora aquece até à temperatura de funcionamento e retém o calor, possibilitando a plastificação dos seus documentos sem ter de esperar que a máquina aqueça. A plastificadora possui um indicador visual que acende quando estiver pronta a funcionar. Desligue a alimentação da máquina e retire a ficha da tomada sempre que não for utilizar a máquina por períodos de tempo prolongados.

Para obter os melhores resultados e garantir o melhor funcionamento da máquina, use apenas as bolsas GBC de espessura igual a 2 x 75 microns (espessura total de 150 microns).

Para assegurar o melhor funcionamento possível da máquina, dedique alguns minutos a ler estas instruções. A sua nova plastificadora poderá libertar um ligeiro odor durante as primeiras utilizações. Isto é normal e diminuirá após algumas horas de funcionamento.

Funcionamento

- 1 Ligue a ficha à fonte de alimentação apropriada.
- 2 Ligue a máquina usando o interruptor situado na parte posterior desta.
- 3 Posicione o documento que deseja plastificar no interior de uma bolsa de plastificação GBC de forma que o documento fique alinhado com a extremidade selada e centrado entre as margens esquerda e direita (fig. 2).
- 4 Quando acender a lâmpada Ready (Pronta) (fig. 1, A), introduza a bolsa com o respectivo conteúdo a direito na máquina, começando pela extremidade selada (fig. 3).
- 5 O documento plastificado sairá pela parte posterior da máquina. Assim que acabar de sair o documento, retire-o da parte posterior da máquina.
- 6 Quando terminar a plastificação, desligue a máquina premindo o interruptor ligar/desligar na parte posterior desta.

Limpeza



AVISO: DESLIGUE A FICHA DA MÁQUINA ANTES DE LIMPAR A SUA SUPERFÍCIE EXTERIOR. LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE EXTERIOR USANDO UM PANO HUMEDECIDO E NÃO USE DETERGENTES OU SOLVENTES.

A sua plastificadora está equipada com uma folha de limpeza que deve ser usada após cada operação de plastificação, antes de desligar a máquina. Durante o processo de plastificação, ou se a bolsa encravar, o adesivo da bolsa pode escapar e depositar-se sobre os roletes. A folha de limpeza remove este resíduo mantendo a máquina em boas condições de funcionamento e prolongando a sua vida útil.

- 1 Passe a folha de limpeza pela máquina duas ou três vezes.
- 2 Desligue a máquina quando terminar a plastificação e depois de utilizar a folha de limpeza.

Sugestões práticas para a plastificação

- NÃO PLASTIFIQUE UMA BOLSA VAZIA.
- Nunca introduza a bolsa na máquina pela sua extremidade não selada. Isto pode provocar o encravamento da máquina. Introduza a bolsa na máquina começando sempre pela extremidade selada.
- Antes de plastificar documentos importantes ou únicos, faça sempre um teste passando pela plastificadora uma bolsa com um documento semelhante.
- Não tente executar a plastificação de um só lado do documento. Isto destruirá a plastificadora.
- Assim que a plastificação estiver concluída, retire o documento plastificado da parte posterior da máquina e coloque-o sobre uma superfície plana e fria para arrefecer, para evitar que a bolsa enrole.
- Não obstrua as ranhuras de ventilação, pois isto fará com que a plastificadora aqueça excessivamente.
- Não corte as bolsas antes de efectuar a plastificação.

Garantia

A operacionalidade desta máquina está garantida por dois anos, a contar da sua data de compra, em condições de utilização normal. Dentro do período de garantia, a ACCO Brands Europe efectuará a reparação ou substituição gratuita de uma máquina defeituosa, segundo o seu critério exclusivo. Os defeitos resultantes de má utilização ou utilização imprópria não estão abrangidos por esta garantia. É necessária a apresentação de prova da data de compra.

Registe este produto on-line em www.accoeurope.com

As reparações ou alterações efectuadas por pessoas não autorizadas pela ACCO Brands Europe anularão esta garantia. Estamos empenhados em assegurar que o desempenho dos nossos produtos está de acordo com as especificações indicadas. Esta garantia não afecta os direitos legais dos consumidores ao abrigo da legislação nacional aplicável que regula a venda de mercadorias.

Teknik Özellikler

	GBC Inspire Laminator
Elektrik	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110 W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130 W
Makine Boyutları	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Makine Ağırlığı	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maksimum Poşet Genişliği	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maksimum Poşet Kalınlığı	2 x 75 mikron (Toplam 150)
Maksimum Poşet ve Doküman Kalınlığı	0,6mm
Isınma Süresi	Yaklaşık 7 dakika
Hız	254 mm / dakika

Güvenlik Talimatları



SİZİN VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİ ACCO BRANDS EUROPE İÇİN ÖNEMLİDİR. BU KULLANIM KILAVUZUNDA VE ÜRÜNÜN ÜSTÜNDE ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ BULUNMAKTADIR. BU BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUN.



KULLANIM KILAVUZUNDAKİ HER GÜVENLİK BİLGİSİNİN BAŞINDA BU GÜVENLİK UYARI SİMGESİ YER ALMAKTADIR. BU SİMGE, SİZİN VEYA BAŞKALARININ YARALANMASINA VE AYNI ZAMANDA ÜRÜNÜN YA DA DİĞER EŞYALARIN HASAR GÖRMESİNE YOL AÇABİLECEK BİR POTANSİYEL GÜVENLİK TEHLİKESİNE İŞARET EDER.

AŞAĞIDAKİ UYARI ÜRÜN ÜZERİNDE FARKLI DİLLERDE YER ALMAKTADIR.



Bu güvenlik bilgisi, ürünü açtığınız ve tehlikeli voltaja maruz kaldığınız takdirde ciddi biçimde yaralanabileceğinizi ya da ölebileceğinizi ifade etmektedir.

Servis

Laminatörü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Laminatörde sıkışma olursa veya laminatör çalışmaz hale gelirse derhal fişini prizden çekin ve uygun şekilde bertaraf edin.

Önemli Güvenlik Önlemleri



UYARI: GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BU TALİMATLARI TÜMÜYLE OKUMADAN POŞETLİ TİP LAMİNATÖRÜ ELEKTRİĞE BAĞLAMAYIN. BU TALİMATLARI, DAHA SONRA DA BAKABİLMEK İÇİN KOLAY ERİŞEBİLECEĞİNİZ BİR YERDE BULUNDURUN. YARALANMALARDAN KORUNMAK İÇİN, ÜRÜNÜN KURULMASI VE KULLANILMASI SİRASINDA AŞAĞIDAKİ TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYULMALIDIR.



UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA DİĞER TÜR YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYULMALIDIR.

Elektrikle ilgili Güvenlik Önlemleri

- Makine, üstünde gösterilen elektrik değerlerine uygun bir voltaj kaynağına bağlanmalıdır.
- Makinenin yerini değiştirmeden önce veya uzun süre kullanılmayacağı zaman fişini prizden çekin.
- Hasar görmüş bir besleme kablosu veya fiş kullanarak çalıştırmayın. Bağlantı fişinde değişiklik yapmayın. Fiş uygun elektrik beslemesine göre yapılandırılmıştır.
- Prizlere kapasitelerinin üstünde yükleme yapmayın, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Makine yalnızca kapalı mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Makinenin gövdesindeki açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Laminatörün üstüne herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Çocukların bulunduğu ortamda kullanırken sıkı bir gözetim gereklidir.

Genel Güvenlik Önlemleri

- Makineyi yalnızca amacına uygun olarak, yani doküman laminasyonu için kullanın.
- Laminatörün giriş kısmına laminasyon poşetlerinden/dokümanlardan başka bir şey sokmayın.
- Düşerek hasar görmesini veya yaralanmaya sebep olmasını önlemek için makineyi sabit, dengeli bir yere koyun.
- Tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Elektrik prizi makineye yakın bir yere takılı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Tek taraflı laminasyon yapmaya çalışmayın; bu işlem laminatörün bozulmasına yol açar.
- Havalandırma deliklerini tıkamayın, bu durum laminatörün aşırı ısınmasına sebep olur.

Giriş

Bu GBC® Poşetli Tip Laminatörü aldığınız için teşekkür ederiz. Laminatör, belgelerinizi beklemeden lamine edebilmenizi sağlayacak şekilde çalışma sıcaklığına ulaşır ve ısısını muhafaza eder. Laminatör, lamine etme işlemine hazır olduğunu görsel bir işaretle belirtir. Uzun süre kullanılmayacağı zaman laminatörü kapatın ve fişini prizden çekin.

Laminasyon işleminden en iyi sonuç ve performansı almak için 2 x 75 mikron (toplam 150) kalınlığındaki GBC poşetlerini kullanın.

Makinenizden en iyi sonucu almak için lütfen biraz zaman ayırarak bu talimatları okuyun. Yeni laminatörünüz, ilk çalıştırdığınızda hafif bir koku yayabilir. Bu durum normaldir ve birkaç saat çalıştırdıktan sonra koku azalacaktır.

Çalıştırma

- 1 Elektrik kablosunu uygun bir güç kaynağına bağlayın.
- 2 Makinenin arka kısmında bulunan düğmeden makineyi açın.
- 3 Lamine edilecek belgeyi kapalı kenara dayanacak ve sağ ve sol kenar boşlukları eşit olacak şekilde GBC laminasyon poşetine yerleştirin (şekil 2).
- 4 Hazır ışığı yandığı (şekil 1, A) zaman laminasyon poşetini ve içindeki belgeyi kapalı kenar önde olacak şekilde ve düz tutarak (bükmeden) makineye sokun (şekil 3).
- 5 Lamine edilen belge makinenin arka kısmından çıkarılır. Belge daha fazla ilerlemeyip durduğu zaman makinenin arka kısmından belgeyi çıkartın.
- 6 Laminasyon işlemi tamamlandıktan sonra arkasındaki güç düğmesine basarak makineyi kapatın.

Temizlik



UYARI: DIŞ KISMINI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ÜRÜNÜN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN. YALNIZCA DIŞ KISMINI NEMLİ BİR BEZLE SİLİN VE DETERJAN VEYA ÇÖZÜCÜ MADDELER KULLANMAYIN.

Laminatörünüzün laminasyon işlemlerinden sonra, makineyi kapatmadan önce kullanılması gereken bir temizleme kartı bulunmaktadır. Laminasyon işlemi sırasında veya poşet sıkışması halinde yapışkan madde poşetten çıkarak silindirlere yapışabilir. Temizleme kartı bu yapışkan madde kalıntılarını çıkararak makinenizin düzgün çalışmaya devam etmesini sağlar ve ömrünü uzatır.

- 1 Temizleme kartını iki veya üç kez makineden geçirin.
- 2 Laminasyon işlemi ve temizleme kartını kullanmayı bitirdikten sonra makineyi kapatın.

Laminasyon işlemine ilişkin tavsiyeler

- BOŞ POŞETE LAMİNASYON UYGULAMAYIN.
- Poşeti asla açık ağız önde olacak şekilde makineye sokmayın. Yoksa içeride sıkışabilir. Daima önce kapalı kenarı sokun.
- Önemli ya da başka nüshası olmayan dokümanları lamine etmeden önce daima benzer bir doküman kullanarak makineden bir test poşeti geçirin.
- Tek taraflı laminasyon yapmaya çalışmayın. Bu işlem laminatörün bozulmasına yol açar.
- Laminasyon tamamlanır tamamlanmaz lamine edilen dokümanı makinenin arka kısmından çıkarın ve poşetin kıvrılmasını önlemek için soğuk ve düz bir yüzeye koyarak soğumasını bekleyin.
- Havalandırma deliklerini tıkamayın, bu durum laminatörün aşırı ısınmasına sebep olur.
- Laminasyondan önce poşetleri kesmeyin.

Garanti

Bu makinenin işleyişi, normal şekilde kullanılması kaydıyla, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle garantilidir. Garanti süresi içinde ACCO Brands Europe, kendi takdirine göre arızalı makineyi ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirecektir. Kullanma hatalarından veya makinenin amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir. Garantiden yararlanabilmek için satın alma tarihinin kanıtlanması

Bu ürünü www.accoeurope.com adresinde online olarak kaydettirin.

gerekmektedir. ACCO Brands Europe tarafından yetki verilmemiş kişilerce yapılacak onarımlar ya da değişiklikler garantiyi geçersiz kılacaktır. Amacımız ürünlerimizin belirtilen teknik özelliklere göre performans göstermesini sağlamaktır. Bu garanti, tüketicinin satılan mallara ilişkin ulusal mevzuat uyarınca sahip olduğu yasal hakları etkilemez.

Προδιαγραφές

	GBC Inspire Laminator
Ηλεκτρικού συστήματος	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110 W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130 W
Διαστάσεις μηχανήματος	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Βάρος μηχανήματος	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Μέγιστο πλάτος θήκης	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Μέγιστο πάχος θήκης	2 x 75 micron (σύνολο 150)
Μέγιστο πάχος θήκης και εγγράφου	0,6 mm
Χρόνος προθέρμανσης	Περίπου 7 λεπτά
Ταχύτητα	254 mm το λεπτό

Οδηγίες ασφάλειας



Η ACCO BRANDS EUROPE ΘΕΩΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.



ΤΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.



Αυτό το μήνυμα ασφάλειας είναι ενδεικτικό του ότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή ακόμα και θανάτου αν ανοίξετε τη συσκευή και εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση.

Σέρβις

Μην επιχειρείτε εσείς εργασίες σέρβις ή επισκευής στον πλαστικοποιητή. Εάν ο πλαστικοποιητής υποστεί εμπλοκή ή τεθεί εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα και προβείτε καταλλήλως στην απόρριψή του.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΜΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΑΛΛΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Προφυλάξεις για το ηλεκτρικό σύστημα

- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πηγή τάσης τροφοδοσίας που αντιστοιχεί στο δυναμικό του ηλεκτρικού της κυκλώματος που αναγράφεται επ' αυτής.
- Βγάzte την πρίζα της συσκευής από την υποδοχή στον τοίχο προτού τη μετακινήσετε ή όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της έχουν πάθει βλάβη. Μην τροποποιείτε το φις. Το φις είναι διαμορφωμένο για την κατάλληλη τάση ρεύματος.
- Μην υπερφορτώνετε τις ηλεκτρικές πρίζες πέρα από τις προδιαγραφές τους. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα από τις εσοχές του περιβλήματος. Μην αφήνετε να χυθούν υγρά πάνω στη συσκευή..
- Απαιτείται στενή επίβλεψη αν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

Γενικές προφυλάξεις

- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μηχανή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για την πλαστικοποίηση εγγράφων.
- Μην τοποθετείτε στην είσοδο του πλαστικοποιητή οτιδήποτε άλλο από θήκες πλαστικοποίησης και έγγραφα.
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασφαλή και σταθερή επιφάνεια για να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει και πιθανόν να προκαλέσει προσωπική βλάβη ή να πάθει βλάβη η ίδια.
- Να λαμβάνετε υπ' όψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Μην επιχειρείτε πλαστικοποίηση μόνο μιας όψης καθώς αυτό θα βλάβει του πλαστικοποιητή.
- Μην κλείνετε τις οπές εξαερισμού, καθώς αυτό θα προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλαστικοποιητή.

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε πλαστικοποιητή (θήκων) GBC®. Ο πλαστικοποιητής θερμαίνεται έως τη θερμοκρασία λειτουργίας και διατηρεί τη θερμότητα ώστε να είναι δυνατή η πλαστικοποίηση των εγγράφων σας χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε. Ο πλαστικοποιητής παρέχει οπτική ένδειξη ετοιμότητας όταν είναι έτοιμος για πλαστικοποίηση. Απενεργοποιήστε τον πλαστικοποιητή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Για καλύτερη πλαστικοποίηση και απόδοση, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά θήκες GBC πάχους 2 x 75 micron (συνολικά 150).

Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τη συσκευή. Ο καινούριος πλαστικοποιητής μπορεί να έχει ελαφρά οσμή κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας του. Αυτό είναι συνηθισμένο και θα μειωθεί μετά από λίγες ώρες λειτουργίας.

Λειτουργία

- 1 Συνδέστε το φις στην κατάλληλη πρίζα στον τοίχο.
- 2 Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
- 3 Τοποθετήστε το έγγραφο που πρόκειται να πλαστικοποιηθεί μέσα σε θήκη πλαστικοποίησης GBC, με τρόπο ώστε το έγγραφο να είναι ευθυγραμμισμένο με τη σφραγισμένη άκρη και ώστε το δεξιό και αριστερό περιθώριο να είναι ίσα (Σχ. 2).
- 4 Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας (σχ. 1, Α), εισάγετε τη θήκη και το περιεχόμενό της κατευθείαν μέσα στη συσκευή, εισάγοντας πρώτα το σφραγισμένο άκρο (σχ. 3).
- 5 Το πλαστικοποιημένο αντικείμενο θα εξέλθει από το πίσω μέρος της μηχανής. Όταν το αντικείμενο πάψει να κινείται, αφαιρέστε το από το πίσω μέρος του μηχανήματος.
- 6 Αφού ολοκληρώσετε την πλαστικοποίηση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής για να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΣΚΟΥΠΙΖΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ.

Ο πλαστικοποιητής παρέχεται με φύλλο καθαρισμού το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την κάθε χρήση του για πλαστικοποίηση και πριν την διακοπή της λειτουργίας του. Μπορεί να ξεφύγει κολλητική ουσία από τη θήκη πάνω στους κυλίνδρους κατά τη διαδικασία της πλαστικοποίησης ή σε περίπτωση εμπλοκής μιας θήκης. Με το φύλλο καθαρισμού αφαιρούνται αυτά τα υπολείμματα και έτσι η μηχανή διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της.

- 1 Περάστε το φύλλο καθαρισμού από τη μηχανή δυο τρεις φορές.
- 2 Όταν συμπληρωθεί η πλαστικοποίηση και αφού χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο καθαρισμού, η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Συμβουλές για την πλαστικοποίηση

- ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ
- Ποτέ μην εισάγετε το μη σφραγισμένο άκρο της θήκης πρώτο στη συσκευή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή στη συσκευή. Να εισάγετε πάντοτε το σφραγισμένο άκρο πρώτο.
- Πριν επιχειρήσετε την πλαστικοποίηση εγγράφων που είναι σημαντικά ή μοναδικά, περνάτε πάντα μια δοκιμαστική θήκη μέσα από τον πλαστικοποιητή χρησιμοποιώντας παρόμοιου είδους έγγραφο.
- Μην επιχειρείτε να κάνετε πλαστικοποίηση μονής μίας όψης. Έτσι θα καταστραφεί ο πλαστικοποιητής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η πλαστικοποίηση, αφαιρέστε το πλαστικοποιημένο έγγραφο από το πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε το πάνω σε επίπεδη και κρύα επιφάνεια για να κρυώσει και για να μην αναδιπλωθούν οι άκρες.
- Μην κλείνετε τις οπές εξαερισμού, καθώς αυτό θα προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλαστικοποιητή.
- Μην κόβετε τις θήκες πριν από την πλαστικοποίηση.

Εγγύηση

Η λειτουργία της μηχανής είναι εγγυημένη για δυο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της, υπό τον όρο ότι υποβάλλεται σε συνηθισμένη χρήση. Εντός της περιόδου της εγγύησης, η ACCO Brands Europe, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει δωρεάν την ελαττωματική μηχανή. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε καταχρηστική χρήση ή σε χρήση για ακατάλληλο σκοπό. Απαιτείται απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς. Επισκευές ή τροποποιήσεις που γίνονται

Για καταχώριση της μηχανής επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.accoeurope.com

από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ACCO Brands Europe ακυρώνουν την εγγύηση. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν επιδόσεις σύμφωνες με τις αναφερόμενες προδιαγραφές. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα κατά το νόμο δικαιώματα τα οποία οι καταναλωτές έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα τους που αφορά την πώληση αγαθών.

Specifikationer

	GBC Inspire Laminator
Elektrisk	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Maskinens mål	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Maskinens vægt	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maks. lommebredde	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maks. lommetykkelse	2 x 75 my (i alt 150)
Maks. lomme- og dokumenttykkelse	0,6 mm
Opvarmningstid	Cirka 7 minutter
Hastighed	254 mm/min.

Sikkerhedsinstruktioner



DIN OG ANDRES SIKKERHED ER VIGTIG FOR ACCO BRANDS EUROPE. I DENNE BRUGSVEJLEDNING OG PÅ PRODUKTET FINDER DU VIGTIGE SIKKERHEDSMEDDELELSER. LÆS DISSE MEDDELELSER NØJE.



SYMBOLT FOR SIKKERHEDSADVARSEL ER PLACERET FORAN ALLE SIKKERHEDSMEDDELELSER I DENNE BRUGSVEJLEDNING.

SYMBOLT ANGIVER EN POTENTIEL SIKKERHEDSRISIKO, DER KAN UDSÆTTE DIG ELLER ANDRE FOR PERSONSKADE SAMT FORÅRSAGE PRODUKTESKADIGELSE ELLER ANDRE MATERIELLE SKADER.

DEN FØLGENDE ADVARSEL FINDES PÅ PRODUKTET PÅ ADSKILLIGE SPROG.



Denne sikkerhedsmeddelelse angiver, at du kan komme alvorligt til skade eller miste livet, hvis du åbner produktet og udsætter dig selv for livsfarlig spænding.

Eftersyn og reparation

Forsøg ikke selv at udføre eftersyn på eller reparere laminatoren. Hvis en lomme sætter sig helt fast i laminatoren, eller den ikke længere fungerer, skal stikket øjeblikkeligt tages ud, og laminatoren skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger



ADVARSEL: AF HENSYN TIL DIN PERSONLIGE SIKKERHED MÅ DU IKKE SLUTTE LOMMELAMINATOREN TIL EN ELFORSYNING, FØR DU HAR LÆST DENNE VEJLEDNING IGENNEM. OPBEVAR VEJLEDNINGEN ET PRAKTISK STED MED HENBLIK PÅ FREMTIDIG BRUG. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER SKAL FØLGENDE GRUNDLÆGGENDE FORHOLDSREGLER IAGTTAGES VED OPSÆTNING OG BRUG AF DETTE PRODUKT.



ADVARSEL: FØLGENDE FORHOLDSREGLER SKAL OVERHOLDES FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER.

Elektriske sikkerhedsforanstaltninger

- Enheden skal tilsluttes en forsyningsspænding, som svarer til den mærkespænding, der fremgår af enheden.
- Tag enhedens stik ud af stikkontakten, før den flyttes, eller når den ikke skal benyttes i længere tid.
- Anvend ikke enheden, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget. Undlad at udføre ændringer på stikket. Stikket er konfigureret til den relevante elforsyning.
- Overskrid ikke stikkontakters kapacitet, da dette kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Enheden er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Skub aldrig genstande gennem afskærmningens åbninger. Undgå at spille væske af nogen art på produktet.
- Det er nødvendigt at være til stede hele tiden, når produktet anvendes i nærheden af børn.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

- Enheden må kun anvendes til det tilsigtede formål: laminering af dokumenter.
- Sæt ikke andet end lommer/dokumenter i laminatorens indføringsåbning.
- Placer enheden på en sikker og stabil arbejdsflade for at forhindre, at den falder ned med mulige personskader og produktskader til følge.
- Følg alle advarsler og instruktioner.
- Stikkontakten skal forefindes i nærheden af enheden og skal være let tilgængelig. Forsøg ikke kun at laminere på den ene side, da dette vil ødelægge laminatoren.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne, da dette forårsager overophedning af laminatoren.

Introduktion

Tak, fordi du har valgt at købe denne GBC®-lommelaminator. Laminatoren varmer op til driftstemperatur og forbliver varm, så du kan laminere dine dokumenter med det samme. Laminatoren indikerer visuelt, at den er klar til at laminere. Sluk for strømmen og træk stikket ud af laminatoren, når den ikke skal anvendes i længere tid.

Anvend kun GBC-lommer med en tykkelse på 2 x 75 my (i alt 150).

Læs disse anvisninger igennem for at sikre, at du opnår de bedste resultater med laminatoren. Din nye laminator afgiver muligvis en svag lugt, lige efter at du har taget den i brug. Dette er normalt og aftager efter et par timers brug.

Betjening

- 1 Sæt strømledningen i den relevante strømkilde.
- 2 Tænd maskinen på kontakten bag på maskinen.
- 3 Læg det dokument, der skal lamineres, i en GBC-lamineringslomme, så dokumentet ligger op mod den forseglede kant, og højre og venstre kant er lige (fig. 2).
- 4 Når klar-lampen lyser (fig. 1, A), skal lommen med indhold sættes lige ind i maskinen med den forseglede kant først (fig. 3).
- 5 Den laminerede genstand kommer ud på maskinens bagside. Når genstanden ikke længere er i bevægelse, skal den fjernes fra maskinens bagside.
- 6 Når du er færdig med at laminere, skal du trykke på tænd-/sluk-knappen på maskinens bagside for at slukke den.

Rengøring



ADVARSEL: TAG PRODUKTETS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DET RENGØRES UDVENDIGT. TØR KUN LAMINATORENS UDVENDIGE OVERFLADER AF MED EN FUGTIG KLUD OG ANVEND IKKE RENGØRINGSMIDLER ELLER OPLØSNINGSMIDLER.

Laminatoren leveres med et renseskort, der bør bruges efter hver laminering, før maskinen slukkes. Der kan trænge lim ud af lommen, som kan sætte sig på rullerne under lamineringen, eller hvis en lomme sætter sig fast. Renseskortet fjerner disse rester, så maskinen fungerer korrekt, og levetiden forlænges.

- 1 Kør renseskortet gennem maskinen 2-3 gange.
- 2 Sluk maskinen, når du er færdig med at laminere og bruge renseskortet.

Lamineringstip

- UNDLAD AT STIKKE EN TOM LOMME IND I MASKINEN.
- Sæt aldrig den uforseglede ende af lommen først ind i maskinen. Det kan få lommen til at sætte sig fast. Indsæt altid den forseglede kant først.
- Før laminering af vigtige eller unikke dokumenter skal du altid først køre en testlomme gennem laminatoren med et dokument af samme type.
- Forsøg ikke kun at laminere på den ene side. Dette vil ødelægge laminatoren.
- Når lamineringen er gennemført, skal det laminerede dokument fjernes fra maskinens bagside og lægges til afkøling på en kølig, plan overflade, så lommen ikke krøller.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne, da dette forårsager overophedning af laminatoren.
- Beskær ikke lommer før laminering.

Garanti

Denne maskines drift er garanteret i to år fra købsdatoen med forbehold for normal anvendelse. ACCO Brands Europe vil efter eget skøn enten reparere eller ombytte den defekte maskine gratis inden for garantiperioden. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes misbrug eller brug til upassende formål. Der kræves bevis for købsdatoen.

Du kan registrere dette produkt online på www.accoeuropa.com

Reparationer eller ændringer foretaget af personer, som ikke er autoriseret af ACCO Brands Europe, vil ugyldiggøre garantien. Det er vores mål at sikre, at vores produkter opfylder de anførte specifikationer. Denne garanti har ingen indflydelse på de juridiske rettigheder, som forbrugere har i medfør af købeloven.

Tekniset tiedot

	GBC Inspire Laminator
Sähköjärjestelmä	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Laitteen mitat	A4: 355 × 90 × 76 mm A3: 457 × 90 × 76 mm
Laitteen paino	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Taskun enimmäisleveys	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Taskun enimmäispaksuus	2 × 75 mikronia (yhteensä 150)
Enimmäispaksuus, tasku ja asiakirja	0,6 mm
Lämpenemisaika	Noin 7 minuuttia
Nopeus	254 mm minuutissa

Turvaohjeet



KÄYTTÄJIEN JA SIVULLISTEN TURVALLISUUS ON TÄRKEÄÄ ACCO BRANDS EUROPELLE. TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA JA TUOTTEESSA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA. LUE NÄMÄ HUOMAUTUKSET HUOLELLISESTI.



KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TURVALLISUUSHUOMAUTUKSET ON MERKITYY VAROITUSSYMBOLILLA. SYMBOLI ILMOITTA MAHDOLLISESTA HENKILÖVAARASTA, JOSTA VOI AIHEUTUA VAHINKOA KÄYTTÄJÄLLE, MUILLE IHMISILLE, TUOTTEELLE TAI OMAISUUDELLE.

SEURAAVA VAROITUS ON MERKITYY TUOTTEeseen USEILLA ERI KIELILLÄ:



Tämä turvahuomautus tarkoittaa, että laitteen avaamisesta ja vaaralliselle jännitteelle altistumisesta voi seurata vakava henkilövahinko tai kuolema.

Huolto

Älä yritä huoltaa tai korjata laminointikoneita itse. Jos laminointikone tukkeutuu tai lakkaa toimimasta, irrota välittömästi laitteen virtajohto ja hävitä laite asianmukaisesti.

Tärkeitä turvatoimia



VAROITUS: ÄLÄ KYTKE TASKULAMINOINTIKONETTA SÄHKÖVERKKOON, ENNEN KUIN OLET LUKENUT NÄMÄ OHJEET KOKONAAN. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET PAIKASSA, JOSTA NE OVAT TARVITTAESSA HELPOSTI SAATAVISSA. TAPATURMIEN VÄLTÄMISEKSI TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖNOTOSSA JA KÄYTÖSSÄ ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA PERUSTURVAOHJEITA.



VAROITUS: SEURAAVIA TURVAOHJEITA ON NOUDATETTAVA SÄHKÖISKUJEN JA MUIDEN HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI.

Sähköturvatoimet

- Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jonka jännite vastaa laitteeseen merkittyä.
- Irrota laite virtalähteestä ennen sen siirtämistä tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta, jos liitäntäjohto tai -pistoke on vioittunut. Liitäntäpistoketta ei saa muuttaa. Pistokkeen rakenne on aiotun virtalähteen mukainen.
- Älä ylikuormita sähköpistorasioita, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä työnnä esineitä kotelon aukkoihin. Laite on suojattava kaikilta nesteiltä.
- Jos laitetta käytetään lasten lähettyvillä, on noudatettava erityistä tarkkaavaisuutta.

Yleiset varotoimet

- Laitetta saa käyttää vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen eli asiakirjojen laminointiin.
- Laminointikoneen syöttöaukkoon saa asettaa vain taskuja ja asiakirjoja.
- Aseta laite vakaalle, tukevalle työalustalle, jotta se ei putoa ja vaurioidu tai aiheuta henkilövahinkoja.
- Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita.
- Asenna laite pistorasian lähelle ja varmista, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Älä yritä laminoida vain asiakirjan toista puolta. Tämä rikkoo laminointikoneen.
- Älä peitä tuuletusaukkoja, jotta laminointikone ei ylikuumene.

Johdanto

Kiitos, kun ostit GBC®-taskulaminointikoneen. Laminointikone lämpenee käyttölämpötilaan ja säilyttää lämmön, joten asiakirjat voidaan aina laminoida nopeasti. Laminointikoneen merkkivalo ilmaisee, kun kone on käyttövalmis. Katkaise laminointikoneen virta ja irrota sen virtajohto, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Parhaat laminointitulokset ja -suorituskyky saavutetaan käyttämällä 2 × 75 mikronin (yhteensä 150) paksuisia GBC-taskuja.

Tutustu näihin ohjeisiin, niin laitteesta on mahdollisimman paljon hyötyä. Uudesta laminointikoneesta voi ensimmäisen käytön yhteydessä tulla hajua. Tämä on normaalia, ja haju häviää muutaman tunnin käytön jälkeen.

Käyttö

- 1 Kytke virtajohto asianmukaiseen virtalähteeseen.
- 2 Kytke laitteen virta sen takana olevalla kytkimellä.
- 3 Aseta laminoitava asiakirja GBC-laminointitaskuun siten, että asiakirja on suljettua reunaa vasten ja että vasen ja oikea reunus ovat yhtä leveät (kuva 2).
- 4 Kun Valmis-merkkivalo syttyy (kuva 1, A), aseta tasku sisältöineen suoraan laitteeseen suljettu reuna edellä (kuva 3).
- 5 Laminoitu asiakirja tulee ulos laitteen takaosasta. Kun asiakirja ei enää liiku, poista se laitteen takaa.
- 6 Kun olet lopettanut laminoinnin, katkaise laitteen virta painamalla sen takana olevaa virtakytkintä.

Puhdistus



VAROITUS: IRROTA LAITTEEN VIRTASÄÄTIN ENNEN ULKOPINNAN PUHDISTUSTA. PYYHI LAITTEEN ULKOPINTA KOSTEALLA LIINALLA. ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINETTA TAI LIUOTTIMIA.

Laminointikoneen mukana toimitettua puhdistusarkkia on käytettävä jokaisen laminointijakson jälkeen ennen laitteen virran katkaisemista. Taskuista voi irrota laminointivaiheen aikana tai taskun juuttuessa liimaa, joka tarttuu rulliin. Puhdistusarkki pitää koneen toimintakunnossa ja lisää sen käyttöikää irrottamalla nämä jäännökset.

- 1 Syötä puhdistusarkki laitteen läpi kaksi tai kolme kertaa.
- 2 Katkaise laitteen virta laminoinnin ja puhdistusarkin käytön jälkeen.

Laminointivinkkejä

- LAITTEESEEN EI SAA SYÖTTÄÄ TYHJÄÄ TASKUA.
- Älä koskaan syötä taskua laitteeseen avoin reuna edellä. Tämä voi aiheuttaa tukoksen. Aseta tasku aina suljettu reuna ensin.
- Aina ennen kuin laminoit tärkeitä asiakirjoja tai asiakirjoja, joista on vain yksi kopio, syötä laitteen läpi testitasku, jossa on samantyyppinen asiakirja.
- Älä yritä laminoida vain asiakirjan toista puolta. Tämä rikkoo laminointikoneen.
- Heti kun laminointi on valmis, poista laminoitu asiakirja laitteen takaosasta ja aseta se tasaiselle alustalle jäähtymään, jotta tasku ei käyristy.
- Älä peitä tuuletusaukkoja, jotta laminointikone ei ylikuumene.
- Älä leikkaa taskuja ennen laminointia.

Takuu

Laitteella on normaalikäytössä kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien sen toiminnan osalta. Tänä takuuajana ACCO Brands Europe harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa viallisen laitteen veloituksetta. Takuu ei kata virheellisestä tai asiattomasta käytöstä aiheutuneita vikoja. Joudut esittämään ostotodistuksen. Jos laitetta

Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa www.accoeurope.com

korjaa tai muuttaa muu kuin ACCO Brands Europan valtuuttama henkilö, takuu raukeaa. Tavoittemme on varmistaa, että tuotteemme toimivat ohjeissa kuvatulla tavalla. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita kuluttajilla on eri maissa ja joiden alaisuudessa tavaroiden myynti tapahtuu.

Spesifikasjoner

	GBC Inspire Laminator
Elektrisk	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Maskindimensjoner	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Maskinvekt	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maks. lommebredde	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maks. lommetykkelse	2 x 75 mikron (150 totalt)
Maks. tykkelse for lomme og dokument	0,6 mm
Oppvarmingstid	Omtrent sju minutter
Hastighet	254 mm per minutt

Sikkerhetsinstruksjoner



ACCO BRANDS EUROPE TAR DIN OG ANDRES SIKKERHET PÅ ALVOR. DU FINNER VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER I DENNE BRUKSANVISNINGEN OG PÅ SELVE PRODUKTET. LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE.



DETTE SIKKERHETSSYMBOL ET MARKERER SIKKERHETSINSTRUKSJONENE I DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN.

SYMBOL ET ANGIR POTENSIELL FARE FOR PERSONSKADE FOR DEG OG ANDRE, OG FARE FOR SKADE PÅ PRODUKT ELLER EIENDOM.

FØLGENDE ADVARSEL FINNES PÅ PRODUKTET I FLERE SPRÅK:



Denne sikkerhetsinstruksjonen betyr at alvorlig skade eller dødsfall kan inntreffe hvis produktet åpnes og du blir utsatt for farlig spenning.

Service

Utfør ikke service eller reparasjoner på laminatoren selv. Hvis noe setter seg fast i laminatoren eller den blir ubrukelig, koble den umiddelbart fra og avhend på korrekt måte.

Viktige sikkerhetshensyn



ADVARSEL: AV HENSYN TIL EGEN SIKKERHET MÅ DU IKKE KOBLE LOMMELAMINATOREN TIL ET STRØMUTTAK FØR DU HAR LEST GJENNOM DISSE INSTRUKSJONENE. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE, OG OPPBEVAR DEM LETT TILGJENGELIG. FØLGENDE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK MÅ FØLGES VED MONTERING OG BRUK AV PRODUKTET. DETTE FOR Å FOREBYGGE PERSONSKADE.



ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT ELLER ANNEN PERSONSKADE, MÅ FØLGENDE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FØLGES:

El-sikkerhet

- Enheten må kobles til et uttak med forsyningsspenning som tilsvarer de elektriske verdiene som står oppgitt på enheten.
- Koble maskinen fra strømuttaket før det flyttes, eller hvis den skal stå ubrukt over lengre tid.
- Maskinen må ikke brukes dersom støpselet eller strømledningen er skadet. Støpselet må ikke modifiseres. Støpselet er konfigurert til den aktuelle strømforsyningen.
- Unngå overbelastning av stikkontakt, da dette kan føre til elektrisk støt og brann.
- Enheten er utelukkende beregnet på innendørs bruk.
- Stikk aldri fremmedlegemer gjennom laminatorens åpninger. La ikke enheten komme i kontakt med væske av noe slag.
- Hvis det er barn i nærheten, hold oppsyn med maskinen når den er i bruk.

Generelle sikkerhetshensyn

- Dette produktet må kun brukes til laminering av dokumenter.
- Kun lommer/dokumenter må plasseres i innføringsåpningen på laminatoren.
- Plasser enheten på et trygt og stabilt underlag hvor den ikke kan falle ned og medføre personskader eller skader på enheten.
- Følg alle advarsler og instruksjoner.
- Stikkkontakten bør være installert i nærheten av maskinen og skal være lett tilgjengelig.
- Forsøk aldri å laminere kun én side av et dokument, da dette vil ødelegge laminatoren.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene på maskinen ikke blokkeres, da dette kan føre til at laminatoren blir overopphetet.

Innledning

Takk for at du kjøpte denne GBC®-lommelaminatoren. Laminatoren når driftstemperatur og beholder varmen, så du kan laminere dokumentene uten mye ventetid. Laminatoren varsler med en indikator når den er klar til å laminere. Slå av strømmen og koble fra laminatoren når den skal stå ubrukt i lengre perioder.

For beste lamineringsresultater og -ytelse, bruk kun GBC-lommer med tykkelse på 2 x 75 mikron (totalt 150).

Les gjennom disse instruksjonene før bruk for å få mest mulig ut av maskinen. Laminatoren avgir en svak lukt ved første oppstart. Dette er normalt, og vil forsvinne etter noen timers drift.

Drift

- ❶ Koble ledningen til en stikkontakt med riktig spenning.
- ❷ Slå på maskinen med bryteren som finnes bak på maskinen.
- ❸ Legg dokumentet som skal lamineres inn i en GBC-lamineringslomme, slik at dokumentet ligger kant i kant med den forseglede kanten og det er like stor avstand til høyre som til venstre kant (fig. 2).
- ❹ Når Klar-lyset tennes (fig. 1, A), legg lommen med innhold rett inn i maskinen med den forseglede kanten først (fig. 3).
- ❺ Det laminerte produktet føres ut på baksiden av maskinen. Når elementet ikke lenger beveger seg, ta det ut av maskinens bakside.
- ❻ Når du er ferdig med lamineringen, trykk på strømbryteren bak på maskinen for å slå den av.

Rengjøring



ADVARSEL: KOBLE FRA DETTE PRODUKTET FØR DU RENGJØR DET UTVENDIG. TØRK AV UTVENDIG, KUN MED EN FUKTIG KLUT, OG IKKE BRUK RENGJØRINGS- ELLER LØSEMIDLER.

Laminatoren leveres med et renseark som skal brukes etter hver gang laminatoren har blitt brukt, før du slår av maskinen. Klebemiddelet kan komme ut av lommen og sette seg fast på valsene i løpet av lamineringsprosessen, eller hvis en lomme setter seg fast. Rensekortet fjerner disse reststoffene, holder maskinen i driftsmessig stand og forlenger dens levetid.

- ❶ Kjør rensearket to eller tre ganger gjennom maskinen.
- ❷ Slå av maskinen når du er ferdig med å laminere og har brukt rensearket.

Lamineringstips

- LEGG IKKE TOMME LOMMER INN I MASKINEN.
- Før aldri den åpne enden av lommen først inn i maskinen. Dette kan føre til at dokumentet setter seg fast. Sett alltid inn den forseglede kanten først.
- Før du laminerer viktige eller unike dokumenter, må du alltid kjøre en prøvelomme med et dokument av lignende type gjennom laminatoren.
- Forsøk aldri å laminere kun én side av et dokument. Dette vil ødelegge laminatoren.
- Så snart et lamineringsprodukt er ferdig, fjernes dette fra maskinen og plasseres på et jevnt underlag for nedkjøling. Dette hindrer at lommen krøller seg.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene på maskinen ikke blokkeres, da dette kan føre til at laminatoren blir overopphetet.
- Ikke skjær av lommedeler før laminering.

Garanti

Denne maskinen har to års garanti fra kjøpsdato ved normal bruk. Innenfor denne garantiperioden vil ACCO Brands Europe etter eget forgdøtbeffinnende enten reparere eller erstatte enheter med feil, vederlagsfritt. Feil som oppstår på grunn av feil bruk eller bruk til uegnede formål, dekkes ikke av garantien. Kjøpsbevis må fremlegges.

Registrer produktet online på www.accoeurope.com

Hvis personer som ikke er autorisert av ACCO Brands Europe, foretar reparasjoner eller modifikasjoner på maskinen, gjøres garantien ugyldig. Det er vårt mål å sørge for at våre produkter er i overensstemmelse med de angitte spesifikasjonene. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens juridiske rettigheter i henhold til nasjonal lovgivning for salg av varer.

Specifikationer

	GBC Inspire Laminator
El	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Maskinens mått	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Maskinens vikt	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maxbredd på fickorna	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maxtjocklek på fickorna	2 x 75 mic (150 totalt)
Maxtjocklek på ficka och dokument	0,6 mm
Uppvärmningstid	Ca 7 minuter
Hastighet	254 mm i minuten

Säkerhetsanvisningar



DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR VIKTIG FÖR ACCO BRANDS EUROPE. I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN OCH PÅ PRODUKTEN FINNS VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS INFORMATIONEN NOGGRANT.



DEN HÄR VARNINGSSYMBOL EN VISAS FÖRE ALL SÄKERHETSINFORMATION I BRUKSANVISNINGEN.

SYMBOL EN BETYDER ATT DET FINNS RISK FÖR PERSONSKADA ELLER SKADOR PÅ PRODUKTEN ELLER ANNAN EGENDOM.

FÖLJANDE VARNING FINNS PÅ PRODUKTEN PÅ FLERA SPRÅK.

! VARNING

Risk för elchock. Öppna inte enheten. Användaren kan inte utföra service på några komponenter inuti enheten. All service ska utföras av behörig servicepersonal.

Det här säkerhetsmeddelandet betyder att det finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador om du öppnar produkten och utsätter dig själv för livsfarliga spänningar.

Service

Försök inte att själv utföra service eller reparationen på laminatorn. Om det blir fastkörning i laminatorn eller om den inte kan användas längre, ska kontakten genast dras ur och laminatorn omhändertas på rätt sätt.

Viktig säkerhetsinformation



VARNING: TÄNK PÅ SÄKERHETEN – ANSLUT ALDRIG LAMINATORN FÖR LAMINATFICKOR TILL ELNÄTET FÖRRÄN DU LÄST BRUKSANVISNINGEN I SIN HELHET. FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR PÅ EN LÄMPLIG PLATS SOM REFERENS I FRAMTIDEN. SKYDDA DIG MOT PERSONSKADOR – FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSINFORMATION MÅSTE FÖLJAS VID INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.



VARNING: FÖR UNDVIKANDE AV ELEKTRISK STÖT ELLER ANNAN SKADA MÅSTE FÖLJANDE SÄKERHETSÅRÅD FÖLJAS.

Elsäkerhetsinformation

- Maskinen får bara anslutas till matningsspänning som stämmer överens med de värden som anges på laminatorn.
- Koppla bort laminatorn från elnätet innan du flyttar den eller om den inte ska användas på en längre tid.
- Använd inte maskinen om sladden eller stickkontakten är skadade. Gör inga ändringar på stickkontakten. Den är utformad för rätt typ av elmatning.
- Överbelasta inte eluttagen – för många samtidigt anslutna enheter kan orsaka brand eller elchock.
- Maskinen är endast avsedd för användning inomhus.
- Stoppa aldrig in föremål genom hålen i höljet. Spill inte någon typ av vätska på produkten.
- Håll noga uppsikt när produkten används nära barn.

Allmän säkerhetsinformation

- Använd maskinen enbart för avsett ändamål, nämligen att laminera dokument.
- Stoppa inte in något annat i laminatorns inmatningsöppning än lamineringsfickor med dokument.
- Ställ maskinen på en säker och stabil arbetsyta så att den inte kan falla och kanske orsaka personskador eller skada på laminatorn.
- Följ alla varningar och anvisningar.
- Använd ett vägguttag nära maskinen, och se till att det är lätt åtkomligt.
- Försök inte att laminera bara en sida. Då förstörs laminatorn.
- Blockera inte ventileringshålen. Då överhettas laminatorn.

Inledning

Tack för att du valde denna GBC® laminator för laminatfickor. Laminatorn värms upp till rätt temperatur och behåller sedan värmen, och du kan därför laminera dina dokument utan någon väntetid. Laminatorn ger en visuell indikation när den är klar att användas. Stäng av strömmen och dra ut kontakten om laminatorn inte ska användas på en längre tid.

För bäst lamineringsresultat och effektivitet bör endast GBC lamineringsfickor på 2 x 75 mic (totalt 150) användas.

Vi ber dig ta dig tid att läsa dessa anvisningar, så att du får mesta möjliga ut av din maskin. Det kan hända att din nya laminator avger en svag lukt när du börjar använda den. Det är normalt, och avtar efter några timmars användning.

Användning

- 1 Sätt i kontakten i ett lämpligt nätuttag.
- 2 Koppla på maskinen med strömbrytaren på baksidan av maskinen.
- 3 Lägg dokumentet i en GBC lamineringsficka, så att det ligger intill den svetsade kanten och så att höger och vänster marginal är lika breda (fig. 2).
- 4 När klarlampan tänds (fig. 1, A), lägg i fickan med innehåll rakt in i maskinen med den svetsade kanten först (fig. 3).
- 5 Laminatet matas ut på laminatorns baksida. När laminatet inte längre rör sig, kan du ta ut det baktill på maskinen.
- 6 När du är klar med lamineringen trycker du på strömbrytaren på baksidan av maskinen för att stänga av den.

Rengöring



VARNING: DRA UT KONTAKTEN FÖRE RENGÖRING AV UTSIDAN AV MASKINEN. TORKA ENBART UTSIDAN AV MASKINEN MED EN FUKTIG DUK. ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL.

Med laminator följer ett rengöringsark, som ska användas efter varje lamineringsomgång innan maskinen stängs av. Det kan hända att det kommer ut lim ur fickan och fastnar på rullarna under lamineringen eller om en ficka körs fast. Detta avlägsnas med rengöringsarket, vilket håller maskinen i god fungerande ordning och förlänger dess livslängd.

- 1 Kör rengöringsarket genom maskinen ett par gånger.
- 2 Stäng av maskinen när du har laminerat färdigt och har kört genom rengöringsarket.

Lamineringstips

- SÄTT INTE IN TOMMA LAMINERINGSFICKOR I MASKINEN.
- För aldrig in den ej svetsade delen av fickan först i maskinen. Då kan maskinen köra fast. Den svetsade kanten ska alltid matas in först.
- Innan du laminerar viktiga eller unika dokument bör du alltid först göra en testlaminering i en ficka med ett liknande dokument i.
- Försök inte att laminera bara en sida. Då förstörs laminatorn.
- Så fort som lamineringen är klar tar du ut det färdiga laminatet från baksidan av maskinen och lägger det på en sval plan yta för att svalna. Det gör att det inte rullar upp sig.
- Blockera inte ventileringshålen. Då överhettas laminatorn.
- Klipp inte fickorna före lamineringen.

Garanti

Apparaten garanteras fungera i två år från inköpsdatum vid normal användning. Inom denna garantiperiod reparerar eller ersätter ACCO Brands Europe efter eget gottfinnande, en defekt maskin utan kostnad. Garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av felaktig eller olämplig användning. Kvitto med inköpsdatum måste uppvisas.

Registrera produkten online på www.accoeurope.com

Om reparationer eller ändringar utförts av personer som inte är auktoriserade av ACCO Brands Europe gäller inte garantin. Vår målsättning är att se till att våra produkter uppfyller angivna specifikationer. Denna garanti påverkar inte de rättigheter du har som konsument enligt lagen.

Dane techniczne

	GBC Inspire Laminator
Dane elektryczne	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Wymiary urządzenia	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Waga urządzenia	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maksymalna szerokość folii laminacyjnej	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maksymalna grubość folii laminacyjnej	2 x 75 mikronów (łącznie 150)
Maksymalna grubość folii wraz z dokumentem	0,6 mm
Czas nagrzewania	Okolo 7 minut
Prędkość	254 mm na minutę

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa




FIRMA ACCO BRANDS EUROPE PRZYWIĄZUJE DUŻĄ WAGĘ DO BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA ORAZ INNYCH OSÓB. NINIEJSZA INSTRUKCJA I OZNACZENIA NA PRODUKCIE ZAWIERAJĄ WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WSKAZÓWKAMI.



PRZED KAŻDĄ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI ZNAJDUJE SIĘ ZNAK OSTRZEGAWCZY.

ZNAK TEN WSKAZUJE OBECNOŚĆ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA LUDZI ALBO RYZYKA USZKODZENIA PRODUKTU LUB MIENIA.

NA PRODUKCIE ZNAJDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE OSTRZEŻENIE W KILKU JĘZYKACH:

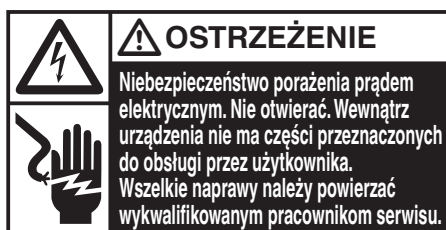

Informacja ta oznacza, że zachodzi ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci, w przypadku otwarcia urządzenia i narażenia się na działanie niebezpiecznego napięcia.

Serwis

Nie należy podejmować prób przeglądu ani napraw laminatora we własnym zakresie. Jeżeli laminator się zablokuje lub przestanie działać, należy go niezwłocznie odłączyć od zasilania i usunąć we właściwy sposób.

Ważne środki ostrożności



UWAGA: DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA, PRZED PODŁĄCZENIEM LAMINATORA KIESZENIOWEGO DO ZASILANIA NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W ŁATWO DOSTĘPNYM MIEJSCU, ABY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI. ABY UNIKAĆ OBRAŻEŃ, PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.



UWAGA: ABY UNIKAĆ PORAŻENIA PRĄDEM I INNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

Środki ostrożności dotyczące zasilania prądem elektrycznym

- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia.
- Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce lub jeśli nie jest ono wykorzystywane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od źródła zasilania.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Nie wolno modyfikować wtyczki. Wtyczka jest przystosowana do właściwego typu zasilania.
- Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie. Nie rozlewać na urządzenie żadnych płynów.
- Należy zachowywać szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest obsługiwane w obecności dzieci.

Ogólne środki ostrożności

- Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem, tj. wyłącznie do laminacji dokumentów.
- Do szczeliny wejściowej laminatora nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów oprócz folii laminacyjnych/dokumentów.
- Urządzenie należy ustawić na bezpiecznej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi oraz ewentualnemu zranieniu użytkownika i uszkodzeniu sprzętu.
- Należy się stosować do wszystkich uwag i instrukcji.
- Gniazdko sieciowe powinno się znajdować blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nie należy podejmować prób laminacji jednostronnej – spowoduje to uszkodzenie laminatora.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych – spowoduje to przegrzanie się laminatora.

Wstęp

Dziękujemy za zakup laminatora kieszeniowego GBC®. Model ten nagrzewa się do właściwej temperatury i ją utrzymuje, dzięki czemu można laminować dokumenty bez przerw w pracy. Gotowość urządzenia do pracy sygnalizuje sygnał wizualny. Gdy nie planuje się używania laminatora przez dłuższy okres czasu, należy go wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów i działania laminatora, należy używać tylko folii laminacyjnych GBC o grubości 2 x 75 mikronów (łącznie 150).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi – pozwoli to Państwu w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. W początkowej fazie użytkowania nowy laminator może wydzielać nieznaczny zapach. Jest to normalne zjawisko, które ustępuje po kilku godzinach pracy urządzenia.

Obsługa urządzenia

- 1 Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego źródła zasilania.
- 2 Włączyć urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu urządzenia.
- 3 Umieścić dokument przeznaczony do laminacji w kieszonce folii laminacyjnej GBC w taki sposób, aby dokument przylegał do zgrzanej krawędzi folii, a marginesy po prawej i lewej stronie były równe (rys. 2).
- 4 Gdy włączy się lampka kontrolna sygnalizująca gotowość do pracy (rys. 1, A), wsunąć folię wraz z zawartością zgrzaną krawędzią prosto do laminatora (rys. 3).
- 5 Laminowany dokument wysunie się po drugiej stronie urządzenia. Gdy dokument się zatrzyma, usunąć go z urządzenia.
- 6 Po zakończeniu laminowania wyłączyć laminator, naciskając przycisk zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia.

Czyszczenie urządzenia



UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE Z SIECI. CZYŚCIĆ TYLKO ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, PRZECIERAJĄC JE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW ANI ROZPUSZCZALNIKÓW.

Do laminatora dołączony jest arkusz czyszczący, który należy stosować po każdym cyklu laminacji przed wyłączeniem urządzenia. W trakcie procesu laminacji lub w przypadku zacięcia klej może się wydostawać z folii laminacyjnych i przywierać do wałków. Arkusz czyszczący usuwa ten osad, co zapewnia pełną sprawność oraz dłuższą żywotność urządzenia.

- 1 Przepuścić arkusz czyszczący przez urządzenie dwa lub trzy razy.
- 2 Po zakończeniu laminacji i zastosowaniu arkusza czyszczącego wyłączyć urządzenie.

Laminacja – praktyczne wskazówki

- NIE WKŁADAJ DO LAMINATORA PUSTEJ FOLII LAMINACYJNEJ.
- Nigdy nie wkładać folii otwartą krawędzią do szczeliny wejściowej laminatora. Może to spowodować zablokowanie się urządzenia. Należy zawsze najpierw wsunąć zgrzaną krawędź.
- Przed laminowaniem ważnych dokumentów lub jedynych egzemplarzy dokumentów należy zawsze wykonać najpierw laminację próbną, przepuszczając przez laminator folię z dokumentem podobnego rodzaju.
- Nie należy podejmować prób laminacji jednostronnej. Spowoduje to uszkodzenie laminatora.
- Natychmiast po zakończeniu laminacji należy usunąć laminowany dokument z urządzenia i położyć na chłodnej, równej powierzchni do schłodzenia, aby zapobiec pofałdowaniu się folii.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych – spowoduje to przegrzanie się laminatora.
- Nie przycinać folii laminacyjnej przed laminacją.

Gwarancja

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją eksploatacyjną, zakładając normalne użycie. Okres gwarancyjny liczy się od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym producent, ACCO Brands Europe, zobowiązuje się bezpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem laminatora lub wykorzystywaniem go do celów, do których nie jest przeznaczony. Aby

Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com

skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw i modyfikacji urządzenia przez osoby nie upoważnione do tego przez firmę ACCO Brands Europe powoduje unieważnienie gwarancji. Chcemy, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów.

Technické údaje

	GBC Inspire Laminator
Napájení	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
Rozměry přístroje	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Hmotnost přístroje	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Maximální šířka laminovací kapsy	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Maximální tloušťka laminovací kapsy	2 x 75 µm (celkem 150 µm)
Maximální tloušťka laminovaného dokumentu včetně fólie	0,6 mm
Doba zahřívání	Přibližně 7 minut
Rychlost	254 mm/min.

Důležité bezpečnostní pokyny



VAŠE BEZPEČNOST STEJNĚ JAKO BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE PRO ACCO BRANDS EUROPE DŮLEŽITÁ. V TÉTO PŘÍRUČCE A NA VÝROBKU NALEZNETE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE.



TÍMTO VÝSTRAŽNÝM SYMBOLEM JE OZNAČEN KAŽDÝ BEZPEČNOSTNÍ POKYN V TÉTO PŘÍRUČCE.

SYMBOL UPOZORŇUJE NA POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLO VÉST KE ZRANĚNÍ VÁS ČI JINÉ OSOBY A ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO MAJETKU.

NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ SE NACHÁZÍ NA PŘÍSTROJI V NĚKOLIKA JAZYCÍCH.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neotvírat. Uvnitř nejsou žádné součástky určené uživateli. Přenechejte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu.

Toto bezpečnostní upozornění znamená, že pokud přístroj otevřete, vystavujete se nebezpečí zasažení elektrickým proudem, které může mít za následek těžké zranění či smrt.

Servis

Nepokoušejte se sami o údržbu nebo opravu laminátoru. Pokud se laminátor zadře nebo nebude fungovat, okamžitě jej odpojte ze sítě a zlikvidujte řádným způsobem.

Důležitá bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: PRO SVOJI VLASTNÍ BEZPEČNOST NEPŘIPOJUJTE LAMINÁTOR KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ DŘÍVE, NEŽ SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJETE TYTO POKYNY. USCHOVEJTE SI JE NA VHODNÉM MÍSTĚ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. ABY PŘI NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ, JE NUTNÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.



VÝSTRAHA: ABYSTE SE VYHNULI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉMU ZRANĚNÍ, JE NUTNÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Opatření pro práci s elektrickým proudem

- Laminátor musí být připojen ke zdroji napětí, jenž odpovídá údajům uvedenému na přístroji.
- Odpojte laminátor ze zdroje napětí, jakmile ho chcete přemístit nebo ho nebudete delší dobu používat.
- Laminátor nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Zástrčku nikdy sami nevyměňujte. Je vyrobena tak, aby odpovídala danému elektrickému příkonu.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj je určen pouze pro použití v místnosti.
- Do otvorů v plášti přístroje nestrkejte žádné předměty. Dbejte na to, abyste přístroj nepolíli žádnou tekutinou.
- V přítomnosti dětí je při použití tohoto přístroje třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Všeobecná opatření

- Přístroj používejte pouze k původnímu účelu, tj. k laminaci dokumentů.
- Do vstupního otvoru laminátoru nekládejte nic jiného než laminovací kapsy/dokumenty.
- Přístroj umístěte na bezpečnou a stabilní pracovní plochu, aby nespadl a někoho nezranil nebo aby nedošlo k poškození přístroje.
- Dodržujte všechna výstražná upozornění a pokyny.
- Zásuvka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být snadno přístupná. Nepokoušejte se o jednostrannou laminaci, došlo by ke zničení laminátoru.
- Nezakrývejte větrací otvory na přístroji, způsobilo by to jeho přehřátí.

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení kapsového laminátoru GBC®. Laminátor se zahřívá na provozní teplotu a udržuje ji. Proto můžete laminovat dokumenty bez čekání. Laminátor vizuálně oznamuje, že je připraven k provozu. Pokud nebudete laminátor delší dobu používat, odpojte ho ze sítě.

K dosažení nejlepších výsledků a výkonu používejte pouze kapsy GBC o tloušťce 2 x 75 µm (celkem 150 µm).

Věnujte prosím trochu času prostudování těchto pokynů, abyste s přístrojem mohli získat ty nejlepší výsledky. V počáteční fázi provozu může nový laminátor vydávat slabý zápach. Je to však normální jev, který po několika hodinách provozu zmizí.

Obsluha

- 1 Připojte napájecí kabel k odpovídajícímu zdroji napětí.
- 2 Přístroj zapněte spínačem umístěným na jeho zadní straně.
- 3 Dokument vložte do laminovací kapsy GBC tak, aby byl vyrovnan se zataveným koncem a po pravé i levé straně zůstaly stejné okraje (obr. 2).
- 4 Když se rozsvítí kontrolka „připraven k provozu“ (obr. 1, A), laminovací kapsu s dokumentem zasuňte kolmo do přístroje zatavenou stranou napřed (obr. 3).
- 5 Zalaminovaný dokument se vysune ze zadní strany přístroje. Když se dokument zastaví, přemístěte jej mimo zadní část přístroje.
- 6 Po skončení laminace přístroj stisknutím spínače na jeho zadní straně vypněte.

Čištění



VÝSTRAHA: PŘED ČIŠTĚNÍM VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ZDROJE NAPĚTÍ. VNĚJŠÍ ČÁSTI OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HADREM A NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY ANI ŘEDIDLA.

Spolu s laminátorem se dodává čisticí list, který byste měli použít po každém laminování před vypnutím přístroje. Lepidlo může vytéct z laminovací kapsy a při laminování nebo při zadření kapsy se může přilepit k válečkům. Čisticí list odstraňuje zbytky lepidla, čímž udržuje přístroj v řádném provozním stavu a prodlužuje jeho životnost.

- 1 Čisticí list nechejte projít dvakrát nebo třikrát přístrojem.
- 2 Po skončení laminování a čištění listem přístroj vypněte.

Tipy k laminaci

- NIKDY DO LAMINÁTORU NEVKLÁDEJTE PRÁZDNOU KAPSU.
- Nikdy do laminátoru nevkládejte kapsu nezataveným okrajem napřed. Přístroj by se tím mohl zaseknout. Vždy ji vkládejte zatavenou stranou napřed.
- Před laminováním důležitých či unikátních dokumentů vždy proveďte zkušební laminaci s použitím obdobného typu dokumentu.
- Nikdy se nepokoušejte o jednostrannou laminaci. Dojde ke zničení laminátoru.
- Jakmile je laminování ukončeno, vyjměte dokument ze zadní části přístroje a nechte jej na studené rovné ploše vychladnout, aby se zabránilo zkroucení kapsy.
- Nezakrývejte větrací otvory na přístroji, způsobilo by to jeho přehřátí.
- Kapsy nezařezávejte před laminací.

Záruka

Na provoz tohoto přístroje platí při běžném použití 2-letá záruka ode dne nákupu. Během záruční doby firma ACCO Brands Europe podle své vlastní úvahy vadný přístroj bezplatně opraví nebo vymění. Na závady způsobené zneužitím nebo použitím pro nevhodné účely se záruka nevztahuje. V každém případě je nutno předložit platební doklad s datem nákupu. Opravy a změny přístroje, provedené osobou, jež k

Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com

tomu není oprávněna firmou ACCO Brands Europe, se platnost záruky zruší. Snažíme se zajistit, aby naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenými technickými údaji. Touto zárukou nejsou ovlivněna zákonná práva vztahující se na prodej zboží, která spotřebitelům přísluší podle příslušných státních zákonů.

Műszaki adatok

	GBC Inspire Laminator
Elektromos jellemzők	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130W
A gép mérete	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
A gép súlya	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
A fóliatások maximális szélessége	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
A fóliatások maximális vastagsága	2 x 75 (összesen 150) mikron
Maximális vastagság (tasak + papír)	0,6 mm
Bemelegedési idő	kb. 7 perc
Sebesség	254 mm/perc

Biztonsági előírások



AZ ÖN ÉS A MÁSOK BIZTONSÁGA FONTOS SZEMPONT AZ ACCO BRANDS EUROPE SZÁMÁRA. EBBEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN ÉS MAGÁN A TERMÉKEN FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK TALÁLHATÓK. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET.



A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN MINDEN BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS ELŐTT BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETŐ JELZÉS TALÁLHATÓ.

EZ A JELZÉS AZ OLYAN ESETLEGES VESZÉLYHELYZETEKRE HÍVJA FEL A FIGYELMET, AMELYEK SORÁN SÉRÜLÉS ÉRHETI ÖNT VAGY MÁSOKAT, ILLETVE KÁR KELETKEZHET A TERMÉKBEN VAGY MÁS TÁRGYAKBAN.

A TERMÉKEN A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉS OLVASHATÓ TÖBB NYELVEN.



Ez a biztonsági figyelmeztetés azt jelenti, hogy a berendezés felnyitásával olyan nagy elektromos feszültségnek teheti ki magát, amely komoly vagy akár halálos sérüléshez is vezethet.

Szerviz

Ne próbálja saját maga megjavítani a meghibásodott laminálógépet! Ha a laminálógép elakad vagy működésképtelenné válik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és gondoskodjon a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.

Alapvető biztonsági előírások



FIGYELEM! A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN NE CSATLAKOZTASSA A FÓLIATÁSOK-LAMINÁLÓ BERENDEZÉST AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ ALAPOS ELOLVASÁSA NÉLKÜL. AZ ÚTMUTATÓT TARTSA A KÉSŐBBIEKBEN IS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN. A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A KÖVETKEZŐ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA SORÁN.



FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS ÉS MÁS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.

Elektromos biztonsági előírások

- A berendezést a rajta feltüntetett feszültségértékű tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
- Ha el akarja mozdítani a berendezést, vagy ha hosszabb ideig szüneteltetni kívánja a berendezés használatát, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Tilos az üzemeltetés sérült hálózati vezetékkel vagy dugasszal! Ne végezzen semmilyen átalakítást a csatlakozódugason. A dugaszt a megfelelő tápfeszültséghez alakították ki.
- Ne terhelje az előírtnál nagyobb teljesítménnyel az elektromos csatlakozóaljzatokat, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat!
- A berendezést csak zárt helyen szabad használni.
- Tilos a nyílásokon keresztül bármilyen tárgyat a laminálógépbe bepréselni! Tilos a berendezésre bármilyen folyadékot önteni!
- Ha gyermekek közelében használja a berendezést, fokozott figyelemre és elővigyázatosságra van szükség.

Általános biztonsági előírások

- A berendezést kizárólag rendeltetésszerűen, azaz dokumentumok laminálására használja.
- Tilos a lamináló bemeneti nyílásába tasakon, illetve dokumentumon kívül bármi mást helyezni!
- Állítsa a berendezést olyan biztonságos és stabil helyre, ahonnan az nem eshet le, így elkerülhetők az ebből eredő sérülések, illetve a berendezés károsodása.
- Kövesse az összes utasítást és figyelmeztetést.
- Úgy helyezze el a berendezést, hogy az elektromos hálózati csatlakozóaljzat a közelben és könnyen elérhető helyen legyen.
- Ne próbálkozzon egyoldalú laminálással, mert ezzel tönkretesz a berendezést.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert a laminálógép túlmelegedhet!

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a GBC® fóliatasak-lamináló gépet választotta! A lamináló gép az üzemi hőmérsékletre való felmelegedés után megtartja ezt a hőmérsékletet, ezért várakozás nélkül laminálhatja a dokumentumokat. A lamináló gép fényjelzéssel jelzi, amikor készen áll a laminálásra. Ha hosszabb ideig nem használja a lamináló gépet, akkor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A legjobb laminálási eredmény elérése érdekében kizárólag 2 x 75 (összesen 150) mikron vastagságú GBC fóliatasakat használjon.

Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy a maximumot hozhassa ki a gépből. A gép az első használat során enyhe jellegzetes szagot bocsáthat ki. Ez teljesen normális, és a termék néhány órai használata után megszűnik.

A gép kezelése

- 1 Csatlakoztassa az elektromos hálózati csatlakozót egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz.
- 2 A készülék hátulján levő kapcsológombbal kapcsolja be a lamináló gépet.
- 3 Úgy helyezze a dokumentumot a GBC fóliatasakba, hogy illeszkedjen a fólia zárt végéhez, a dokumentum két szélén túlértő fóliaszegély pedig egyforma széles legyen mindkét oldalon (2. ábra).
- 4 Amikor a Ready (üzemkész) lámpa kigyullad (1. ábra, A), helyezze a tasakot és tartalmát a gépbe úgy, hogy a tasak zárt vége legyen elől (3. ábra).
- 5 A laminált anyag a készülék hátsó oldalán jön ki. Ha már nem mozog tovább, távolítsa el a laminált anyagot a készülék hátoldalától.
- 6 Ha befejezte a laminálást, nyomja meg a készülék hátoldalán levő kapcsológombot, és ezzel kapcsolja ki a gépet.

Tisztítás



FIGYELEM! A BURKOLAT TISZTÍTÁSA ELŐTT HÚZZA KI A GÉP HÁLÓZATI CSATLAKOZÓJÁT. EGY NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG A GÉP BURKOLATÁT, NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY OLDÓSZERT.

A lamináló géphez tartozik egy tisztítólap, amellyel az egyes laminálási munkameneteket követően, még a gép kikapcsolása előtt meg kell tisztítani a gépet. A laminálás közben vagy elakadásnál a fóliatasakból ragasztóanyag kerülhet a hengerekre. A tisztítólap eltávolítja ezt a maradványt, ezzel biztosítja a gép megfelelő működőképességét és meghosszabbítja annak élettartamát.

- 1 Kétszer-háromszor futtassa végig a gépen a tisztítólapot.
- 2 A laminálás befejezése és a tisztítólap használata után kapcsolja ki a gépet.

Laminálási tippek

- SOHA NE HELYEZZEN ÜRES FÓLIATASAKOT A GÉPBE!
- Soha ne helyezze a fóliatasakot a nyitott végével a gépbe, mert ez elakadást okozhat. A behelyezéskor mindig a tasak zárt vége legyen elől.
- Fontos vagy egyedi dokumentumok laminálásakor minden esetben végezzen próbafóliázást egy hasonló típusú dokumentummal.
- Ne próbálkozzon egyoldalú laminálással, mert ezzel tönkreteszi a berendezést.
- A laminálás befejeztével húzza ki a laminált dokumentumot a gép hátsó részéből, és helyezze egy hideg, lapos felületre, hogy megelőzze a sarkok felgyűrődését.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert a lamináló gép túlmelegedhet!
- A laminálás előtt ne vágja méretre a tasakokat.

Garancia

A termék működéséért rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás dátumától számítva két év jótállást vállalunk. A jótállási időszak alatt az ACCO Brands Europe – saját belátása szerint – díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott gépet. A jótállás nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt fellépő hibákra. A jótállás igénybe vételéhez kérjük bemutatni a vásárlás dátumát igazoló dokumentumot.

A termék az interneten a következő címen regisztrálható: www.accoeurope.com

Az ACCO Brands Europe által nem feljogosított személy által végzett javítás vagy átalakítás érvényteleníti a garanciát. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy termékeink a specifikációban leírtaknak megfelelő teljesítményt nyújtsák. Jelen jótállás nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel ügyfeleink az áruértékesítésre nézve irányadó nemzeti jogszabályok szerint rendelkeznek.

Технические характеристики

	GBC Inspire Laminator
Электропитание	A4: 230 В/50 Гц/0,46 А/110 Ватт A3: 230 В/50 Гц/0,56 А/130 Ватт
Размеры устройства	A4: 355 x 90 x 76 мм A3: 457 x 90 x 76 мм
Вес устройства	A4: 1,0 кг A3: 1,2 кг
Максимальная ширина пакета	A4: 241,3 мм A3: 303 мм
Максимальная толщина пакета	2 x 75 мкм (суммарно 150 мкм)
Максимальная толщина пакета вместе с документом	0,6 мм
Время прогрева	Примерно 7 минут
Скорость подачи	254 мм в минуту

Инструкции по безопасности



ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ НАРЯДУ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДРУГИХ ЛИЦ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ДЛЯ КОМПАНИИ ASSO BRANDS EUROPE. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРОЙСТВО СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИВЕДЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ РАСПОЛОЖЕН ПЕРЕД КАЖДЫМ СООБЩЕНИЕМ О БЕЗОПАСНОСТИ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДАННЫЙ ЗНАК УКАЗЫВАЕТ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ЛИЧНУЮ ОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ ВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИМУЩЕСТВА.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯХ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ.



Данное сообщение о безопасности означает, что вы можете получить серьезную травму или погибнуть, если откроете устройство и подвергнете себя воздействию опасного напряжения.

Ремонтно-техническое обслуживание

Не предпринимайте попыток обслуживать или ремонтировать ламинатор самостоятельно. При возникновении замыкания в ламинаторе либо выходе ламинатора из строя немедленно отключите устройство от сети электропитания и утилизируйте его надлежащим образом.

Важные меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ ПАНЕТНЫЙ ЛАМИНАТОР К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. ХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИИ НАДЛЕЖИТ В УДОБНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СПРАВОК. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЛИБО ПОЛУЧЕНИЯ ИНЫХ ТРАВМ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Правила электробезопасности

- Данное устройство должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим величинам, указанным на устройстве.
- Отсоединяйте устройство от сети, если вы хотите переставить его в другое место или в том случае, если им не пользуются длительное время.
- Не эксплуатируйте устройство, если электрический шнур или вилка повреждены. Запрещается модифицировать входящую в комплект поставки вилку электропитания. Вилка сконфигурирована для соответствующего электропитания.
- Не перегружайте электрические розетки сверх их мощности, так как это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
- Никогда не проталкивайте предметы через прорези в корпусе. Не проливайте жидкость на данное устройство.
- Требуется строгий надзор, если устройство используется в непосредственной близости от детей.

Правила общей безопасности

- Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов.
- В открытой полости пакетоприемника ламинатора размещать исключительно пакеты/документы.
- Размещать устройство следует на безопасной, устойчивой рабочей поверхности во избежание падения устройства, возможного нанесения травм и повреждения устройства.
- Соблюдайте все предупреждения и инструкции.
- Устройство следует устанавливать вблизи розетки питания; к розетке питания должен быть обеспечен свободный доступ.
- Не производить ламинирование только одной стороны документа — это приведет к порче ламинатора.
- Не блокировать вентиляционные прорези, это вызовет перегрев ламинатора.

Введение

Благодарим вас за покупку пакетного ламинатора GBC® Pouch Laminator. Приобретенный вами ламинатор нагревается до рабочей температуры и поддерживает ее, позволяя выполнять ламинирование без пауз. На ламинаторе имеется визуальный индикатор готовности к ламинированию. Отключайте ламинатор от сети электропитания, если он не будет использоваться в течение длительного времени.

Для получения наилучших результатов ламинирования используйте только GBC-пакеты для ламинирования толщиной 2 x 75 мкм (суммарно 150 мкм).

Просим вас добросовестно изучить настоящие инструкции – это не отнимет у вас много времени, зато позволит максимально эффективно использовать данное устройство. В течение начального периода эксплуатации новый ламинатор может распространять легкий запах. Это вполне нормально – после нескольких часов работы запах ослабнет.

Приведение в действие и эксплуатация устройства

- 1 Подсоедините шнур питания к соответствующему источнику питания.
- 2 Включите устройство с помощью кнопки, расположенной в задней части устройства.
- 3 Расположите ламинируемый документ в GBC-пакете для ламинирования так, чтобы нижняя кромка документа была совмещена с западной кромкой пакета, а поля по правой и левой сторонам документа были одинаковыми (рис. 2).
- 4 После того как включится (рис. 1, А) световой индикатор готовности (Ready), вставьте пакет с документом в устройство строго прямолинейно, западной кромкой вперед (рис. 3).
- 5 Ламинированный документ автоматически выйдет в задней части устройства. Если ламинированный документ больше не двигается, извлеките его с задней стороны устройства.
- 6 После завершения процесса ламинирования нажмите кнопку питания для выключения устройства.

Чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

В комплекте с ламинатором поставляется чистящий лист, который необходимо использовать после каждого сеанса ламинирования перед выключением устройства. В процессе ламинирования или в случае замятия клей может выступать из пакета и налипать на ролики. Чистящий лист удаляет налипший на ролики клей, поддерживая устройство в надлежащем рабочем состоянии и, тем самым, продлевает срок его службы.

- 1 Два-три раза пропустите чистящий лист через устройство.
- 2 По окончании ламинирования и очистки (при помощи чистящего листа) выключите устройство.

Советы по ламинированию

- НЕ ВВОДИТЕ В УСТРОЙСТВО ПАКЕТ БЕЗ ДОКУМЕНТА
- Никогда не вставляйте в устройство ламинируемый документ незападной кромкой пакета вперед. Это может вызвать заедание устройства. Всегда вставляйте пакет западной кромкой вперед.
- До начала процесса ламинирования важных документов или документов в единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный пакет аналогичного типа документов.
- Не пытайтесь делать одностороннее ламинирование. Это приведет к порче ламинатора.
- По окончании ламинирования извлеките ламинированный документ в задней части устройства и поместите его для охлаждения на прохладную плоскую поверхность во избежание скручивания и изгибов пакета.
- Не блокировать вентиляционные прорези, это вызовет перегрев ламинатора.
- Не обрезайте пакеты до ламинирования.

Гарантия

Работа данного устройства обеспечивается двухлетней гарантией от даты приобретения при условии нормальной эксплуатации. В рамках гарантийного периода компания ACCO Brands Europe на свое усмотрение произведет либо ремонт, либо замену неисправного устройства бесплатно. Данная гарантия не распространяется на неисправности, вызванные несоблюдением правил эксплуатации или использованием изделия в непредусмотренных целях. Необходимо подтверждение даты приобретения. Работы по ремонту

Зарегистрируйте данный продукт по адресу www.accoeurope.com

и модификации, проведенные лицами, не имеющими сертификации компании ACCO Brands Europe, прекращают действие гарантии. Мы стремимся обеспечить высокие эксплуатационные свойства изделия согласно предоставленной спецификации. Данная гарантия не затрагивает юридические права потребителей в рамках соответствующего национального законодательства, регулирующего продажу товаров.

Service

GB ACCO Service Division

Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6600, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service

F ACCO France

Service Après-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
contact@vmbis.fr

D ACCO Deutschland

Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498

E ACCO Iberia SL

Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11

I ACCO Brands Italia Srl

Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
assistentaitalia@acco.com

B ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

LUX ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

NL ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl

S ACCO Brands Nordic AB

DK Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
N Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
IS service.nordic@acco.com

LV

EST

LT

CZ XERTEC a.s.

SK U Továrén, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz

PL SERWIS ACCO

05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90

H ACCO Hungária Kft

Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928

RUS Представительство компании

«АНКО Дойчланд ГМБХ и КО. НГ»
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел.: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64

UA «Полиграфические системы»

ул. Набережно-Корчеватская, 78, г. Киев, 03035, Украина
Тел.: (+38) 044 252-7103, (+38) 044 252-7104

AUS ACCO Österreich

Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
bachinger@sallmann.at

CH ACCO Schweiz

ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
bl@abc-bueroechnik.ch

IRL ACCO-Rexel Ltd

Clonsaugh Business & Technology Park, Clonsaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
information-ie@acco.com, www.accorexel.ie

ZA Rexel Office Products (PTY) Ltd

Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102,
Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa
Tel: +27 (0) 11 837 7723
service@rexelsa.co.za

IND GBC Asia Pte Ltd

PAK 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
BD Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
webmaster@gbcasia.com.sg

JPN GBC-Japan K.K.

14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp

